

מדריך תוכנה סדרת מחשבי מחברת של HP קומפאק

מק"ט: 333634-BB1

אוגוסט 2003

מדריך זה מציג הגדרות והליכים לניהול צריכת החשמל ותכונות האבטחה של מחשב המחברת. הוא מציג גם הוראות להשגת נתוני מערכת ושימוש בכלי עזר להתקנה שיסייעו לך לאתר, לפתור ולמנוע תקלות. .Hewlett-Packard Development, L.P. לחברת שמורות שמורות כל הזכויות שמורות מיקרוסופט סימנים מסחריים רשומים של חברת מיקרוסופט מיקרוסופט וחלונות הם סימנים מסחריים וחtel ו-SpeedStep הם סימנים מסחריים בארהייב ו/או במדינות אחרות. הלוגו רשומים של חברת Intel Corporation בארהייב ו/או במדינות אחרות. הלוגו SD הוא סימן מסחרי.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרי HP ולשירותיה מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים למוצרים ושירותים אלה. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מדריך תוכנה

סדרת מחשבי מחברת של HP סדרת

מהדורה ראשונה: אוגוסט 2003

מספר מסמך: nc6000

מק"ט: 333634-BB1

תוכן עניינים

	התקנה
1-1	התקנת התוכנה
	התקנת תוכנות אופציונליות
1-3	בחירת הגדרות אזוריות
1-3	בחירת הגדרות תצוגה
1-4	הגדרת התקני LAN אלחוטיים ו-Bluetooth
	הגנה על המחשב
1-4	כיבוי המחשב
1-4	הגנה על המחשב במקרים של נפילות מתח
	הגנה על המחשב מפני וירוסים
	צריכת חשמל
2-1	בחירת מקור מתח
2-2	מצב המתנה ומצב תרדמה
2-2	המתנה
2-2	תרדמה
2-4	כניסה למצב המתנה, תרדמה או כיבוי
2-4	כשאתה עוזב את המחשב
2-4	כשאספקת המתח אינה יציבה
2-5	בשעת שימוש בתקשורת אינפרה-אדום או במדיה לכוננים
2-5	שימוש בהגדרות צריכת חשמל המשמשות כברירת מחדל
2-6	הדלקה וכיבוי של המחשב או הצג
2-7	כניסה למצב תרדמה או חידוש מצב תרדמה
2-9	כניסה למצב המתנה או יציאה ממצב המתנה
-10	שימוש בהליכי כיבוי במצבי חיבוח

2

aiii מדריך תוכנה

	ניהול אפשרויות צריכת חשמל
-11	גישה לחלון יאפשרויות צריכת חשמלי
	הצגת סמל מד צריכת חשמל
	הגדרה או שינוי של ערכת צריכת חשמל
	שימוש בסיסמת אבטחה
2-12	פקדי ביצועי המעבד
2-16	גישה לבקרי המעבד בחלונות XP
	אבטחה
3-1	מדריך מהיר לתכונות אבטחה
3-3	הגדרת העדפות אבטחה ביהגדרות המחשבי
3-3	שימוש בסיסמאות
3-4	מהן סיסמאות HP וסיסמאות חלונות
3-5	הנחיות לסיסמאות HP וסיסמאות חלונות
3-6	מהי סיסמת הפעלה
3-7	הגדרת סיסמת הפעלה
3-8	הזנת סיסמת הפעלה
3-8	מהי סיסמת מנהל מערכת HP
3-9	הגדרת סיסמאות מנהל מערכת של HP
3-9	הכנסת סיסמת מנהל מערכת HP
3-10	מהו DriveLock מחו
3-11	הגדרת סיסמאות DriveLock
3-12	הזנת סיסמאות DriveLock
3-12	שינוי סיסמאות DriveLock שינוי סיסמאות
3-13	הסרת הגנת DriveLock
	השבתת התקן
	Manager HP ProtectTools Embedded Security-שימוש ב-
	שימוש בנתוני מערכת
	הגדרת אפשרויות נתוני מערכת
	שימוש בקורא הכרטיסים החכמים
	הגנה על קורא הכרטיסים החכמים

מדריך תוכנה iv

תוכנת הכונן האופטי	4
שימוש בתקליטורים וב-DVD	
הגנה על השמעה חוזרת	
קריאת ההצהרה בנושא זכויות יוצרים	
הפעלת תקליטורי וידאו ושמע עם נגן המדיה של חלונות 4-2	
הפעלת תקליטור	
גישה לעזרה של נגן המדיה של חלונות	
הקרנת סרטי וידאו מתקליטורים	
1-3 באמצעות Intervideo WinDVD באמצעות DVD	
4-3 WinDVD התקנת	
הפעלת תקליטורים ותקליטורי DVD של וידאו	
שינוי הגדרות אזוריות של DVD	
4-6Roxio Easy CD & DVD Creator 6 יצירת תקליטורים באמצעות	
מהן תכונות Easy CD & DVD Creator 6	
4-8 Easy CD & DVD Creator 6-הכנה לשימוש ב	
ביצוע פורמט למדיה לצריבה	
יצירת תקליטורים	
4-10 Roxio Easy CD & DVD Creator 6 מחיקת מדיה צרובה באמצעות	
בחירת הגדרות Easy CD & DVD Creator 6	
4-13InterVideo WinDVD Creator יצירת תקליטורי	
4-13 InterVideo WinDVD Creator- הכנה לשימוש ב	
יצירת תקליטורי DVD	
ניהול חכם	5
קביעת תצורה ופריסה	
ניהול תוכנה ועדכונים	
5-3HP Client Manager Software תוכנת	
5-4Altiris Solutions תוכנת	
5-5 Altiris PC Transplant Pro	
ונוכנוג Altins FC Transplant F10 מנהל תוכנת המערכת	
בונו ול ונו בנו נו ובועו בו ני	

6

	MultiBoot	6
6-2	מהו רצף האתחול המוגדר כברירת מחדל	
6-3	הפעלת התקנים ברי-אתחול בהגדרות המחשב	
6-4	MultiBoot הבנת תוצאות	
6-5	הגדרת העדפות עבור MultiBoot	
6-5	הגדרת רצף אתחול חדש המוגדר כברירת המחדל	
	MultiBoot Express הגדרת בקשה להצגת תפריט	
	MultiBoot Express הגדרת העדפות עבור	
	מצב מצגת	7
7-2	פתיחת תוכנת מקשי ההפעלה המהירים	
7-3	שינוי הגדרות מצב מצגת	
7-4	שימוש במצב מצגת	
	הגדרות המחשב	8
8-1	שימוש בהגדרות המחשב	
8-2	גישה להגדרות המחשב	
8-2	שחזור הגדרות ברירת המחדל של יהגדרות המחשבי	
8-3	אפשרויות בתפריט יקובץי	
8-4	אפשרויות בתפריט אבטחה	
8-5	אפשרויות בתפריט כלים	
8-5	אפשרויות בתפריט מתקדם	
	עדכוני תוכנה	9
	ושחזור תוכנה	
9-1	הכנה לעדכון תוכנה	
9-2	השגת תקליטור תוכנות התמיכה	
9-2	גישה לפרטי המחשב	
9-3	הורדת תוכנה מהאינטרנט	
9-4	הורדת ROM מערכת	
9-5	הורדת תוכנות אחרות	

9-5	שחזור מערכת
9-6	הגנה על הנתונים
9-6	הגדרת נקודות שחזור מערכת (בחלונות XP בלבד)
9-7	תיקון מערכת ההפעלה
9-7	התקנה חוזרת של מערכת ההפעלה
9-9	התקנה מחדש של דרייברים ותוכנות אחרות

אינדקס

vii מדריך תוכנה

התקנה

התקנת התוכנה

עם הפעלת המחשב בפעם הראשונה, מופיעה על המסך שאלה אם ברצונך להתקין את התוכנה במחשב. לפני שתענה בחיוב לשאלה זו ותמשיך לפעול על-פי ההוראות המוצגות על המסך, קרא בעיון את הודעת הזהירות הבאה וכל מידע אחר בנושאי התקנה הנכלל בפרק זה.



זהירות: כדי למנוע הרס קבצים וכדי לוודא שהדרייברים הנכונים מותקנים, פעל בהתאם לקווים המנחים הבאים במהלך התקנת התוכנה:

- אין לנתק את המחשב משקע החשמל.
 - אין לכבות את המחשב.
 - אין להסיר או להתקין כונן.
- לאחר שהתחלת בתהליך התקנת התוכנה, עליך להשלים את התהליך כולו ללא הפסקה. הזמן הדרוש לביצוע ההתקנה משתנה.
 - אם תתבקש לבחור שפה, בחר אותה בקפידה רבה. השפות שבהן *לא* תבחר יימחקו מהמערכת, ולא תוכל לשחזר אותן לאחר שתהליך ההתקנה יתחיל.
- אם תתבקש לקבל את תנאי הסכם הרשיון למשתמש-הקצה, בחר באפשרות "אני מסכים לתנאי הרשיון" כדי להמשיך בהתקנת התוכנה.
- המחשב כולל יישומי תוכנה *שנטענו בו מראש*, איך יש להתקינם באמצעות כלי העזר להתקנת התוכנה. המחשב כולל גם יישומי תוכנה *מותקנים מראש* שכבר הותקנו בו, ואין צורך לבצע פעולות התקנה נוספות.

מדריך תוכנה מדריך מוכנה

- מדריך זה אינו לוקח בחשבון שינויים שעשויים לנבוע מכך שהמחשב מחובר לרשת.
- מדריך זה מתייחס למערכות ההפעלה חלונות 2000, חלונות XP Professional וחלונות Professional. ייתכן שמערכות הפעלה אחרות, שהותקנו במחשב זה לאחר רכישתו, לא יתאימו לתיאורים ולהליכים הכלולים בו.
- מדריך זה מתאר את תצוגת הקטגוריות המוגדרת כברירת מחדל בחלונות XP אם המחשב שלך מוגדר להצגת התצוגה הקלאסית, ייתכן שתבחין בסתירות קלות בין המחשב לבין תיעוד זה. לקבלת מידע אודות החלפה בין התצוגות השונות, עיין במרכז העזרה והתמיכה של חלונות XP.

התקנת תוכנות אופציונליות

לאחר ההתקנה הראשונית, תוכל להתקין תוכנות של צד שלישי או כלי-עזר שנטענו מראש בכל שלב.

ף לתוכנה.	זיעוד המצורו	לישי עייו בו	כנה של צד ש	להתקנת תו

:מראש	שנטעו	כלי-עזר '	להתקיו	כדי	
	ت د ت در	112 72	1.1221112	. , _	_

בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יתוכניותי > יהתקנת תוכנהי.	תקנת תוכנהי.	יתוכניותי > יהו	בחר יהתחלי >	בחלונות 2000.	
---	--------------	-----------------	--------------	---------------	--

יהתקנת תוכנהי.	< יכל התוכניותי	< בחר יהתחלי	בחלונות XP,	
----------------	-----------------	--------------	-------------	--

אשף התקנה נטען, ורשימת יישומים מוצגת. בחר ביישום שברצונך להתקין, ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.



כדי להציג תיאורים ודרישות שטח עבור כלי-עזר של HP פנטענו מראש אד אינם מותקנים :

- **בחלונות 2000**, בחר יהתחלי > יתוכניותי > יהתקנת תוכנהי.
 - בחלונות XP, בחר יהתחלי > יכל התוכניותי > יהתקנת תוכנהי.

לאחר שתעיין במידע הנוגע לכלי-העזר, בחר יביטולי.

מדריך תוכנה 1-2

בחירת הגדרות אזוריות

שפת המקלדת והעדפות נוספות, כגון תבניות זמן, תאריך ומטבע מקומי, נקבעות במערכת ההפעלה. לקבלת גישה להגדרות אלה:

- בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > יתאריך/שעהי, או בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > יהגדרות אזוריותי.
- בחלונות XP, בחר יהתחלי > ילוח הבקרהי > יתאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריותי > יתאריך/שעהי, או בחר יהתחלי > ילוח הבקרהי > יתאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריותי > ישפה ואפשרויות אזוריותי.

למידע לגבי בחירת הגדרות אזוריות, פתח את חלון ההגדרות האזוריות והשתמש בעזרה תלויית-ההקשר. כדי להשתמש בעזרה תלויית-ההקשר, לחץ על סימן השאלה המופיע בפינה הימנית העליונה של החלון ובחר בפריט הרצוי. הגדרה, הסבר או הליך יוצגו על המסך.

בחירת הגדרות תצוגה

אם אתה מעונין לראות פריטים רבים יותר על המסך או אם אתה מעונין שהפריטים המוצגים יהיו גדולים יותר, שנה את הגדרת הרזולוציה של המסך מתוך מערכת ההפעלה. כדי לפתוח את הגדרות הרזולוציה של המסך:

- בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > יתצוגהי > הכרטיסייה יהגדרותי.
- בחלונות XP, בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > ימראה וערכות נושאי > יתצוגהי > הכרטיסייה יהגדרותי.

הגדרת התקני LAN אלחוטיים ו-Bluetooth

אם המחשב שלך כולל רשת LAN אלחוטית (WLAN) או התקן Bluetooth, עליך לקבוע את התצורה של התקנים אלה לפני שתשתמש בהם.

לקבלת מידע אודות קביעת תצורה ושימוש בהתקן WLAN, עיין במדריך התחלה המצורף למחשב זה. מדריך התחלה מכיל מידע שיסייע לך בהגדרה WLAN ובאיתור התיעוד המתאים.

לקבלת מידע אודות קביעת תצורה ושימוש ב-Bluetooth, עיין בתקליטור ספריית התיעוד – Bluetooth המצורף למחשב.

ו-Bluetooth אינם נתמכים בכל המדינות.



הגנה על המחשב

כיבוי המחשב

כאשר הדבר אפשרי, כבה את המחשב בהתאם להליך הכיבוי המתאים של חלונות, המפורט להלן:

- בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יכיבוי המחשבי > יכיבויי, ולאחר מכן לחץ על יאישורי.
 - בחלונות XP, בחר יהתחלי > יכיבוי המחשבי > יכיבויי.

הגנה על המחשב במקרים של נפילות מתח

כדי להגן על המחשב מפני נחשולי מתח כתוצאה מהפרעות באספקת המתח או מסופת רעמים וברקים:

- חבר את כבל המתח של המחשב להתקן אל-פסק אופציונלי באיכות גבוהה. ניתן להשיג התקני אל-פסק בחנויות למחשבים ולמוצרי אלקטרוניקה.
- ספק הגנה מפני נחשולי מתח לכבל המחבר את המודם לקו הטלפון.
- הפעל את המחשב שלך מסוללות, או כבה את המחשב ונתק את כבל המתח. ניתן להשיג התקני אל-פסק בחנויות למחשבים ולמוצרי אלקטרוניקה.

מדריך תוכנה **1-4**

הגנה על המחשב מפני וירוסים

כשאתה משתמש במחשב לצורך עבודה עם דואר אלקטרוני, עבודה ברשת או כניסה לאינטרנט, המחשב עלול להידבק בווירוסים. וירוסי מחשב עלולים להשבית את מערכת ההפעלה, את היישומים במחשב או את כלי-העזר שלך, והם עלולים לגרום להם לפעול בצורה שאינה תקינה.

תוכנת אנטי-וירוס יכולה לאתר את רוב הווירוסים, להשמיד אותם, ולתקן את הנזק שהם גרמו. כדי לספק הגנה נגד וירוסים חדשים, יש להתקין תוכנת אנטי-וירוס ולעדכן אותה מפעם לפעם.

2 צריכת חשמל

בחירת מקור מתח

מחשב המחברת יכול להיות מופעל ממקור מתח חיצוני או ממקור מתח פנימי. הטבלה הבאה מציינת את מקורות החשמל הטובים ביותר למשימות נפוצות.

מקור מתח מומלץ	משימה
ערכת סוללות טעונה המותקנת ■ במחשב	עבודה ברוב יישומי התוכנה
■ מקור מתח חיצוני, המסופק באמצעות אחד מההתקנים הבאים:	
מתאם ז"ח 🗖	
יחידת עגינה אופציונלית 🗖	
מתאם אופציונלי למטוסים 🗖	
מתאם/מטען אופציונלי לרכב 🗖	
אחד ממקורות המתח החיצוניים הבאים:	שינוי או כיול ערכת סוללות המותקנת
מתאם ז"ח ■	במחשב
מתאם/מטען אופציונלי לרכב	
יחידת עגינה אופציונלית	
אחד ממקורות המתח החיצוניים הבאים:	התקנה או שינוי של תוכנת מערכת או
מתאם ז"ח ■	כתיבה לתקליטור
יחידת עגינה אופציונלית	

מצב המתנה ומצב תרדמה

המתנה ותרדמה הן תכונות של מצבי חיסכון באנרגיה, התורמות לחיסכון בצריכת חשמל ומפחיתות את זמן האתחול. מצבים אלה ניתנים להפעלה על-ידך, או על-ידי המערכת. עיין בסעיף "כניסה למצב המתנה, תרדמה או כיבוי" בפרק זה, לקבלת פרטים על הנסיבות המתאימות לשימוש בכל אחת מהגדרות אלה.

המתנה

מצב המתנה מצמצם את צריכת החשמל של רכיבי מערכת שאינם נמצאים בשימוש. כאשר מצב המתנה מופעל, עבודתך נשמרת בזיכרון הגישה האקראית (RAM) של המחשב, והתצוגה נעלמת מעל המסך. לאחר היציאה ממצב המתנה תחזור למסך העבודה הקודם שלך.

- שמירת העבודה לפני כניסה למצב המתנה אינה הכרחית בדרך-כלל, אך מומלץ לבצעה כאמצעי זהירות.
 - כשהמחשב נמצא במצב המתנה, נורת ההפעלה/המתנה מהבהבת.



זהירות: כדי למנוע פריקה מלאה של הסוללה, אל תשאיר את המחשב במצב המתנה לפרקי זמן ממושכים. חבר את המחשב למקור מתח חיצוני.

תרדמה

במצב תרדמה נשמרים הנתונים לקובץ תרדמה בדיסק הקשיח ולאחר מכן המחשב נכבה. לאחר היציאה ממצב תרדמה תחזור למסך העבודה הקודם שלך. אם הוגדרה סיסמת הפעלה, יש להכניס את הסיסמה כדי לצאת ממצב תרדמה.

ניתן להשבית את מצב התרדמה. עם זאת, כשמצב תרדמה מושבת והסוללות במחשב עומדות להיגמר, המערכת לא תשמור באופן אוטומטית את עבודתך כאשר המחשב דולק או נמצא במצב המתנה.

מדריך תוכנה 2-2

בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל', מצב תרדמה אינו מוצג כאפשרות אם הוא הושבת. עליך להפעיל מצב תרדמה כדי שתוכל לבחור בו בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל'. כדי לוודא שמצב תרדמה מופעל:

- בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > סמל יאפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה יתרדמהי. ודא שתיבת הסימון יהפעל תמיכה במצב תרדמהי נבחרה.
- בחלונות XP, בחר ׳התחלי > ׳לוח הבקרה׳ > ׳ביצועים ותחזוקה׳ > ׳אפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה ׳תרדמה׳. ודא שתיבת הסימון ׳הפעל תמיכה במצב תרדמה׳ נבחרה.



זהירות: אם משנים את תצורת המחשב בשעה שהמחשב נמצא במצב תרדמה, ייתכן שלא תהיה אפשרות לחזור למצב עבודה. כאשר המחשב במצב תרדמה:

- אין לעגן את המחשב ביחידת עגינה או להוציאו מיחידת עגינה.
 - אין להוסיף או להסיר כרטיסי זיכרון.
 - אין להסיר או להתקין דיסקים קשיחים.
 - אין לחבר או לנתק התקנים חיצוניים.
 - SD או כרטיס PC אין להכניס או להסיר כרטיס

כניסה למצב המתנה, תרדמה או כיבוי

הסעיפים הבאים מסבירים מתי כדאי להיכנס למצב המתנה או תרדמה ומתי כדאי לכבות את המחשב.

כשאתה עוזב את המחשב

כניסה למצב המתנה מנקה את המסך וצורכת פחות חשמל בהשוואה למצב שבו המחשב פועל כרגיל. עבודתך תוצג שוב על המסך מיד עם היציאה ממצב המתנה.

הפעלת מצב תרדמה גורמת לביטול התצוגה על המסך, לשמירת העבודה בדיסק הקשיח ולצריכת חשמל מופחתת בהשוואה למצב המתנה.

מומלץ לכבות את המחשב ולהסיר את ערכת הסוללות כדי להאריך את חיי הסוללה בשעה שהמחשב מנותק ממקור מתח חיצוני למשך פרק זמן ממושך. למידע נוסף על אחסון ערכת הסוללות, עיין בפרק "ערכות הסוללות" ב*מדריך חומרה* שבתקליטור *התיעוד*.

כשאספקת המתח אינה יציבה

ודא שמצב תרדמה הופעל, במיוחד אם אתה מפעיל את המחשב באמצעות סוללות ואין לך גישה למקור מתח חיצוני. במקרה שערכת הסוללות מפסיקה לספק מתח, מצב התרדמה שומר את עבודתך לקובץ תרדמה ומכבה את המחשב.

HP ממליצה להפסיק את העבודה כשאספקת המתח אינה יציבה, להיכנס למצב תרדמה, לכבות את המחשב או לשמור את העבודה ולאחר מכן להיכנס למצב המתנה.

מדריך תוכנה 2-4

בשעת שימוש בתקשורת אינפרה-אדום או במדיה לכוננים

מצב המתנה ומצב תרדמה מפריעים לשימוש בתקשורת אינפרה-אדום ובמדיה לכוננים. שים לב להנחיות הבאות:

- אם המחשב נמצא במצב המתנה או במצב תרדמה, אין אפשרות להפעיל שידור אינפרה-אדום.
 - אם מצב המתנה או מצב תרדמה הופעלו בטעות כשמדיית כוננים (כגון תקליטון, תקליטור או (DVD) נמצאת בשימוש:

תופסק.	המדיה	הפעלת	
--------	-------	-------	--

- ייתכן שתוצג הודעת האזהרה: ייאם תכניס את המחשב למצב תרדמה או המתנה, הדבר עלול לעצור את פעולת התקליטור. האם ברצונך להמשיך?יי בחר באפשרות ילאי.
 - ייתכן שיהיה עליך לבצע הפעלה מחדש כדי לחדש את פעולת השמע והווידאו.



זהירות: אל תיכנס למצב המתנה או למצב תרדמה בעת שימוש במדיית כוננים. פעולה זו עשויה לגרום להרס התקני השמע והווידאו ולאובדן פונקציות של הפעלת שמע או וידאו.

שימוש בהגדרות צריכת חשמל המשמשות כברירת מחדל

הטבלאות הבאות מתארות את הגדרות צריכת החשמל במחשב המחברת כפי שנקבעו על-ידי היצרן. תוכל לשנות רבות מהגדרות אלה בהתאם להעדפותיך. למידע נוסף על שינוי הגדרות צריכת החשמל, עיין בסעיף "אפשרויות ניהול צריכת חשמל". בפרק זה.

הדלקה וכיבוי של המחשב או הצג

תוצאה	צעדים	משימה
■ נורת הפעלה/המתנה נדלקת. ■ מערכת ההפעלה נטענת.	לחץ על מתג ההפעלה. לחיצה על מתג ההפעלה גורמת למחשב לחזור למצב עבודה ממצב המתנה, תרדמה או כיבוי.	הדלקת המחשב
 ■ נורת הפעלה/המתנה □ מערכת ההפעלה נסגרת. ■ המחשב נכבה. 	שמור את עבודתך וסגור את כל היישומים הפתוחים. לאחר מכן: אחר ההוראות המוצגות על המסך (אם מוצגות) לכיבוי המחשב. כבה את המחשב באמצעות מערכת ההפעלה. בחלונות 2000, בחר התחל' > 'כיבוי המחשב' התחל' > 'כיבוי המחשב' על 'אישור'. בחלונות XP, בחר התחל" > 'כיבוי המחשב' התחל" > 'כיבוי המחשב' כיבוי', ולאחר מכן לחץ להתחל" > 'כיבוי המחשב' התחל" > 'כיבוי המחשב'	*כיבוי המחשב
סגירת המחשב מפעילה את מתג הצג, המכבה את הצג. פעולה זו מסייעת לחסוך בצריכת הסוללה.	סגור את המחשב.	כיבוי הצג כאשר המחשב דולק.
ומחשב בצעדים אלה, עיין	ה מגיבה, ואינך מצליח לכבות את ר ליכי כיבוי למצבי חירום" בפרק זה.	

כניסה למצב תרדמה או חידוש מצב תרדמה

נוצאה	צעדים ר	משימה
נורת הפעלה/המתנה נכבית. התצוגה נעלמת מהמסך.	■ בחלונות 2000, בחר 'התחל" ■ > 'כיבוי המחשב' > 'תרדמה', ולאחר מכן לחץ על 'אישור'. ■ בחלונות XP, בחר 'התחל" > 'כיבוי המחשב' > 'תרדמה'. (אם האפשרות של כניסה למצב תרדמה אינה מוצגת, הקש על מקש shift והחזק אותו לחוץ).	כניסה למצב תרדמה.
	■ אם מצב תרדמה הוגדר, לחץ לחיצה קלה על מתג ההפעלה.	
נורת הפעלה/המתנה נכבית. התצוגה נעלמת מהמסך.	 אין צורך לנקוט כל פעולה. אם המחשב מופעל באמצעות סוללות, המערכת תיכנס למצב המתנה לאחר 30 דקות של חוסר פעילות, או כאשר ערכות הסוללות מגיעות למצב קריטי. 	מתן אפשרות למערכת להיכנס למצב תרדמה (כשמצב תרדמה ניתן להפעלה).
	 אם המחשב מחובר למקור מתח חיצוני, המערכת לא תיזום כניסה למצב תרדמה. ניתן לשנות את הגדרות צריכת החשמל ואת פסקי הזמן בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל". 	

(המשך)

תוצאה	צעדים	משימה
■ נורת הפעלה/המתנה נדלקת. ■ התצוגה חוזרת למסך.	לחץ על מתג ההפעלה. אם המערכת יזמה כניסה למצב תרדמה בגלל מצב טעינה קריטי של הסוללות, חבר את המחשב למקור מתח חיצוני או התקן ערכת סוללות מלאה לפני הלחיצה על מתג ההפעלה.	יציאה ממצב תרדמה שהופעל ביוזמת המשתמש או על-ידי המערכת.

כניסה למצב המתנה או יציאה ממצב המתנה

וצאה	צעדים ת	משימה
נורת הפעלה/המתנה מהבהבת. התצוגה נעלמת מהמסך.	■ כשהמחשב דולק, הקש ■ באמצעות מערכת ההפעלה: ■ בחלונות 2000, בחר 'התחל' > 'כיבוי המחשב' לחץ על 'אישור'. □ בחלונות XP, בחר התחל' > 'כיבוי המחשב' > 'המתנה'. (אם האפשרות של כניסה למצב המתנה אינה מוצגת, הקש על מקש (Shift).	כניסה למצב המתנה
נורת הפעלה/המתנה מהבהבת. התצוגה נעלמת מהמסך.	 אין צורך לנקוט כל פעולה. אם המחשב מופעל באמצעות סוללות, המערכת תיכנס של חוסר פעילות. (הגדרת ברירת מחדל) אם המחשב מחובר למקור מתח חיצוני, המערכת לא תיזום כניסה למצב המתנה. ניתן לשנות את הגדרות צריכת החשמל ואת פסקי הזמן בחלון 'אפשרויות צריכת חשמל'. 	מתן אפשרות למחשב להיכנס למצב המתנה.
נורת הפעלה/המתנה נדלקת. התצוגה חוזרת למסך.	■ לחץ לחיצה קלה על מתג ההפעלה. ■ אם הצג היה סגור בזמן שהמחשב נמצא במצב המתנה, פתח את הצג.	יציאה ממצב המתנה שהופעל ביוזמת המשתמש או על-ידי המערכת

שימוש בהליכי כיבוי במצבי חירום

אם המחשב אינו מגיב ואינך מצליח לכבות את המחשב בדרך הרגילה, נסה את הצעדים הבאים, לפי סדר הופעתם :

- תקש Ctrl+Alt+Delete. בחר יכיבויי.
- לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך 5 שניות לפחות.
- נתק את המחשב ממקור המתח החיצוני והסר את ערכת הסוללות. לקבלת מידע נוסף אודות הסרה ואחסון של ערכת הסוללות, עיין בפרק ייערכות סוללותיי ב*מדריך חומרה*.



זהירות: הליכי כיבוי לשעת חירום עלולים לגרום לאובדן נתונים עשלא נשמרו

ניהול אפשרויות צריכת חשמל

רבות מהגדרות צריכת החשמל המוגדרות כברירת מחדל ניתנות לשינוי בחלון יאפשרויות צריכת חשמלי. לדוגמה, תוכל להגדיר התרעה קולית כשהסוללה מתרוקנת, או לשנות את הגדרות ברירת המחדל של מתג ההפעלה.

: כברירת מחדל, כשהמחשב דולק

- לחיצה קלה על מתג ההפעלה גורמת לכניסה למצב תרדמה.
- הקשה על המקש החם fn+f5, הנקרא במערכת ההפעלה יילחצן שינהיי, גורמת לכניסה למצב המתנה.
- מתג הצג מכבה את הצג. מתג זה מופעל על-ידי סגירת הצג. (כברירת מחדל ובעת שימוש בהגדרות המותאמות אישית, מתג הצג גם מדליק את המחשב אם הצג פתוח בזמן שהמחשב נמצא במצב המתנה).

מדריך תוכנה 2-10

גישה לחלון 'אפשרויות צריכת חשמל'

כדי לגשת לחלון יאפשרויות צריכת חשמלי, לחץ פעמיים על סמל ימד צריכת חשמלי בשורת המשימות, או:

- **בחלונות 2000**, בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > יאפשרויות צרירת חשמלי
- בחלונות XP, לחץ על ׳התחלי > ׳הגדרותי > ׳לוח הבקרהי > ׳ביצועים ותחזוקהי > ׳אפשרויות צריכת חשמלי.

הצגת סמל מד צריכת חשמל

סמל מד צריכת חשמל מופיע בשורת המשימות כברירת מחדל. הסמל משנה את צורתו כדי לציין אם המחשב מופעל מסוללות או מחובר למקור מתח חיצוני. לחץ לחיצה כפולה על הסמל להצגת חלון אפשרויות צריכת חשמל. כדי להסתיר או להציג את סמל מד צריכת חשמל בשורת המשימות:

- 1. פתח את חלון יאפשרויות צריכת חשמלי.
 - 2. בחר בכרטיסייה ימתקדםי.
- 3. בחר או בטל את הבחירה בתיבת הסימון יהצג תמיד את הסמל בשורת המשימותי.
 - 4. לחץ על לחצו יאישורי.



אם אינך רואה סמל שהצבת בשורת המשימות בחלונות XP, ייתכן שהסמל מוסתר. בחר בחץ או בלחצן רשימת הסמלים המוסתרים בשורת המשימות והרחב אותו להצגת סמלים מוסתרים.

הגדרה או שינוי של ערכת צריכת חשמל

הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי בחלון יאפשרויות צריכת חשמלי מקצה רמות צריכת חשמל לרכיבי המערכת. ניתן להקצות ערכות שונות בהתאם לצורת הפעלת המחשב: באמצעות סוללות או באמצעות מקור מתח חיצוני. תוכל גם להגדיר ערכת צריכת חשמל היוזמת כניסה למצב המתנה, מכבה את הצג או מפסיקה את פעילות הדיסק הקשיח, לאחר פרק זמן מוגדר שתציין.

מדריך תוכנה מדריך מוכנה

להגדרת ערכת צריכת חשמל:

בחלונות 2000: ■

- פתח את חלון יאפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי
 - 2. בחר אפשרויות מתוך הרשימות המוצגות על המסך.
- 3. בחר באפשרות ישמירה בשם׳ כדי להעניק שם לערכת צריכת החשמל החדשה.

בחלונות XP:

- 1. פתח את חלון יאפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי. חשמלי.
 - 2. בחר את ערכת צריכת החשמל שברצונך לשנות ובחר אפשרויות ברשימות המוצגות על המסך.
 - 3. בחר באפשרות יהחלי.

שימוש בסיסמת אבטחה

ניתן להוסיף אפשרות אבטחה המבקשת להכניס סיסמה בשעת הדלקת המחשב או יציאה ממצב המתנה או תרדמה.

להגדרת בקשת סיסמה, עבור לחלון יאפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה ימתקדםי. בחר בתיבת הסימון יהצג בקשה לסיסמה כאשר פעולת המחשב מתחדשת לאחר המתנהי ולחץ על יאישורי.

לקבלת מידע נוסף על שימוש בסיסמאות אבטחה, עיין בפרק "אבטחה" במדריך זה.

פקדי ביצועי המעבד

בדגמים נבחרים של המחשב, חלונות 2000 וחלונות XP כוללים תוכנות תמיכה המאפשרות למשתמש לשלוט בביצועי המעבד. ניתן לקבוע את מהירות יחידת העיבוד המרכזית (CPU) לביצועים מיטביים לצורך חיסכון מרבי בצריכת חשמל.

לדוגמה, ניתן להגדיר לתוכנה לגרום לשינוי אוטומטי במהירות המעבד, כשמקור המתח משתנה ממקור מתח חיצוני למתח מסוללות, או כשהמחשב עובר ממצב פעיל למצב סרק.

בקרי ביצועי המעבד משתנים בהתאם לסוג מערכת ההפעלה.

מדריך תוכנה 2-12

בקרי המעבד בחלונות 2000

מחשבים הפועלים בסביבת חלונות 2000 עם מעבד Intel Mobile ועם טכנולוגיית SpeedStep מאפשרים למשתמש לכוונן את מהירות המעבד. Intel SpeedStep פועל ללא קשר להגדרות ניהול צריכת החשמל הנקבעות במערכת ההפעלה. עליך להתקין את SpeedStep בנפרד.

התקנת Intel SpeedStep (חלונות 2000)

להתקנת טכנולוגיית SpeedStep של אינטל, בחר יהתחלי > יתוכניותי > יהתקנת תוכנהי.

אשף ההתקנה ייפתח ויציג רשימת יישומים זמינים. בחר בסמל Intel SpeedStep ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך. בתום ההתקנה תישאל אם ברצונך לאתחל את המחשב.

לאחר התקנת SpeedStep נוספת כרטיסייה לחלון יאפשרויות צריכת חשמלי, נוסף סמל לשורת המשימות, ו-SpeedStep מופעל באופן אוטומטי.

הגדרות ברירת המחדל של SpeedStep הן יביצועים מרבייםי עבור מקור מתח חיצוני וימצב מיטבי לסוללותי עבור מקור מתח סוללות. (לקבלת פרטים על כל הגדרה, עיין בפרק זה בסעיף ייבחירת מצב ביצועים (חלונות 2000)יי.

לפתיחת כלי העזר לאחר התקנתו, בחר בסמל SpeedStep בשורת המשימות, או בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > יאפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה יטכנולוגיית Intel SpeedStep.

סמל SpeedStep בשורת המשימות מציין איזה מצב פעיל כעת ב-SteedStep. הצב את מצביע העכבר מעל הסמל כדי להציג את מצב הביצועים הנוכחי. לחץ לחיצה ימנית על הסמל כדי לשנות את מצב הביצועים.

בחירה במצב ביצועים (חלונות 2000)

: טכנולוגיית SpeedStep מציעה 3 מצבי מצבי ביצועים מוגדרים מראש

- מצב ביצועים מרביים המעבד פועל במלוא הקצב כדי לספק ביצועים מרביים.
- מצב אוטומטי מהירות המעבד גדלה בשעת השימוש במחשב, ופוחתת כשהמחשב נמצא במצב סרק.
 - מצב מיטבי לסוללות המעבד פועל בקצב נמוך יותר כדי לספק איזון אופטימלי בין חיסכון באנרגיה לביצועים.

המחשב יכול לפעול בכל אחד ממצבי ביצועים אלה כאשר הוא פועל באמצעות מקור מתח חיצוני או באמצעות סוללות.

הגדרת העדפות עבור SpeedStep (חלונות 2000)

ניתן לגשת להעדפות SpeedStep מחלון SpeedStep ניתן לגשת להעדפות בנוסף, ניתן להפעיל או לבטל את פעולת SpeedStep בנוסף, ניתן להפעיל או לבטל את פעולת



אם חלון וסמל SpeedStep אינם זמינים, ייתכן שהם הושבתו בהגדרות המחשב. כדי להפעיל את סמל החלון והגדרות אחרות, עיין בסעיף "הפעלת SpeedStep בהגדרות המחשב (חלונות 2000)" בהמשך פרק זה.

שימוש בחלון SpeedStep (חלונות 2000)

כדי לפתוח את חלון SpeedStep בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > יאפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה יטכנולוגיית 'ילוח הבקרהי > יאפשרויות מכן הגדר את העדפותיך בהתאם לטבלה הבאה. 'Intel SpeedStep

מדריך תוכנה 2-14

צעדים	העדפה
בחר מצב ביצועים מהרשימה 'פעולה באמצעות סוללות' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.	הקצאת מצב ביצועים שיופעל כאשר המחשב פועל באמצעות סוללות.
בחר מצב ביצועים מהרשימה 'הפעלה משקע חשמל' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.	הקצאת מצב ביצועים שיופעל כשהמחשב פועל באמצעות מקור מתח חיצוני.
בחר באותו מצב ביצועים ברשימות 'פעולה באמצעות סוללות' ו'הפעלה משקע חשמל' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.	קביעה שהמחשב יישאר באותו מצב ביצועים, גם כאשר מקור המתח משתנה.
1. סמן את תיבת הסימון 'הסר סמל' משורת המשימות'. 2. בחר 'אישור' בחלון 'מתקדם'. 3. בחר 'אישור' או 'החל' בחלון הראשי של SpeedStep.	הסר את סמל SpeedStep משורת המשימות.

הפעלת SpeedStep בהגדרות המחשב (חלונות 2000)

יהגדרות המחשבי, כלי-עזר שאינו כלי של חלונות, כולל הגדרות להפעלה או להשבתה של SpeedStep. למידע נוסף על שימוש בכלי יהגדרות המחשבי, עיין בפרק ייהגדרות המחשביי במדריך זה.

כדי לגשת להגדרות SpeedStep ביהגדרות המחשבי:

הקש. המחשב או הפעלתו מחדש. 1. פתח את הגדרות המחשב על-ידי הדלקת המחשב על-ידי הדלקת מחדש. הקש **f10** כאשר ההודעה השמאלית F10 = ROM Based Setup כאשר המסד.

לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	

2-15 מדריך תוכנה

.2	השתמש במקשי החצים לבחירה באפשרות ימתקדםי > יאפשרויות
	: Intel SpeedStep יטכנולוגיית מתחת לאפשרות יטכנולוגיית
	בחלון SpeedStep בחר יאוטומטיי כדי להפעיל את כל הגדרות SpeedStep בחלון.
	 □ בחר יבטל הפעלהי כדי להגדיר למחשב לפעול בימצב מיטבי לסוללותי ולבטל את כל הגדרות SpeedStep בחלון
.3	שמור את העדפותיך. השתמש במקשי החצים כדי לבחור יקובץי > ישמירת שינויים ויציאהי, ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.
הה	מעדפות שלך ייקבעו כשתצא מהגדרות המחשב וייכנסו לתוקף עם אתחול
המ	וחשב.

בקרי המעבד בחלונות XP

בחלונות XP, בקרי ביצועי המעבד נכללים במערכת ההפעלה ומנוהלים מחלון 'אפשרויות צריכת חשמלי.

גישה לבקרי המעבד בחלונות XP

לצורך קבלת גישה לבקרי ביצועי המעבד בחלונות XP, בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > יביצועים ותחזוקהי > יאפשרויות צריכת חשמלי > הכרטיסייה יערכות צריכת חשמלי.

ערכת צריכת החשמל שתבחר קובעת מה יהיו ביצועי המעבד כאשר המחשב מחובר למקור מתח חיצוני או פועל באמצעות סוללות. כל ערכת צריכת חשמל, עבור מקור מתח חיצוני או עבור סוללות, מגדירה מצב מעבד מסוים. ניתן להשתמש במצבים שונים, בהתאם לצורת הפעלת המחשב: באמצעות סוללות או באמצעות מקור מתח חיצוני. לאחר שערכת צריכת חשמל הוגדרה, לא נדרשת התערבות נוספת כדי לשלוט בביצועי המעבד.

מדריך תוכנה 2-16

ביצועי המעבד בעת פעולה באמצעות סוללות	ביצועי המעבד בעת פעולה באמצעות מקור מתח חיצוני	ערכת צריכת חשמל
מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	הפעלת המעבד במצב הביצועים הגבוה ביותר.	מחשב ביתי/משרדי
מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	מחשב נייד/נישא
התחלה ברמת הביצועים הנמוכה ביותר, ולאחר מכן ירידה ליניארית בביצועים ככל שרמת טעינת הסוללות יורדת.	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	מצגת
הפעלת המעבד במצב הביצועים הגבוה ביותר.	הפעלת המעבד במצב הביצועים הגבוה ביותר.	פועל תמיד
מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	ניהול צריכת חשמל מינימלית
התחלה ברמת הביצועים הנמוכה ביותר, ולאחר מכן ירידה ליניארית בביצועים ככל שרמת טעינת הסוללות יורדת.	מצב הביצועים נקבע לפי דרישת המעבד.	סוללה מקסימלית

אבטחה

מדריך מהיר לתכונות אבטחה



מטרת פתרונות האבטחה היא למנוע כניסה למחשב. פתרונות אלה אינם מונעים לחלוטין טיפול לא ראוי במחשב או גניבה של המחשב.

בנוסף לתכונות האבטחה של מערכת ההפעלה חלונות, המחשב כולל את תכונות האבטחה הבאות, שאת רובן ניתן להגדיר בכלי העזר יהגדרות המחשבי. לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק יהגדרות המחשבי במדריך זה.

כדי להגן מפני	השתמש בתכונת אבטחה זו
שימוש לא חוקי במחשב	סיסמת הפעלה
גישה לא חוקית לכלי העזר 'הגדרות המחשב' (f10)	Oיסמת מנהל מערכת HP
גישה לא חוקית לתוכן הדיסק הקשיח	DriveLock

(המשך)

השתמש בתכונת אבטחה זו	כדי להגן מפני
כרטיסים חכמים אופציונליים כרטיס חכם פעיל יכול לאחסן את סיסמת המשתמש של חלונות ואת סיסמת המנהל של חלונות, לכן כדי לגשת לחשבון דרושות שתי סיסמאות וכרטיס החכם.	גישה מורשית לחשבון משתמש של חלונות
שבב אבטחה משובץ תכונה זו זמינה רק בדגמים נבחרים של מחשב המחברת. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך HP ProtectTools Embedded Security Getting Started המצורף למחשבים המכילים שבב זה.	גישה לא מורשית לנתונים
סיסמת מנהל של HP, המגנה על מידע ת המערכת הנכלל ב'הגדרות המחשב'.	גישה לא חוקית למספר הסידורי של המעבד ושאר נתוני זיהוי של המערכו
חריץ כבל אבטחה (משמש עם מנעול כבל אופציונלי) למידע נוסף על חריץ כבל האבטחה, עיין בפרק "התקנים חיצוניים" ב <i>מדריך</i> חומרה שבתקליטור <i>התיעוד</i> .	הסרה לא חוקית של המחשב

הגדרת העדפות אבטחה ב'הגדרות המחשב'

רוב העדפות האבטחה מוגדרות בהגדרות המחשב. מאחר שכלי העזר יהגדרות המחשבי אינו כלי של חלונות, הוא אינו תומך בהתקני ההצבעה שבמחשב המחברת. בעת שימוש ב׳הגדרות המחשב׳, עליך להשתמש במקשים של מחשב המחברת כדי לנוות ולבחור אפשרויות.

לקבלת פרטים, עיין בפרק ייהגדרות המחשביי במדריך זה.

שימוש בסיסמאות

רוב תכונות האבטחה עושות שימוש בסיסמאות. בכל פעם שאתה קובע סיסמה, רשום אותה ואחסן אותה במקום בטוח, הרחק מהמחשב.

- אם תשכח את סיסמת ההפעלה או את סיסמת מנהל המערכת שלך, לא תוכל לאתחל את המחשב או לצאת ממצב תרדמה, עד שספק שירות מורשה, עיין מורשה יגדיר מחדש את המחשב. כדי להתקשר לספק שירות מורשה, עיין ברשימת מספרי הטלפון ברחבי העולם הנלווית למחשב.
 - אם תשכח את סיסמת את DriveLock אך אתה זוכר את סיסמת מנהל DriveLock אהטיר את הגנת DriveLock מהדיסק, תוכל להסיר את הגנת DriveLock מהדיסק יה.
 לקבלת הוראות, עיין בסעיף "מהו DriveLock" בפרק זה.



זהירות: אם תשכח גם את סיסמת משתמש DriveLock וגם את סיסמת מנהל המערכת של DriveLock, הדיסק הקשיח יינעל לצמיתות ולא תוכל להשתמש בו עוד.

מהן סיסמאות HP וסיסמאות חלונות

תכונות האבטחה של HP ותכונות האבטחה של מערכת ההפעלה חלונות פועלות באופן בלתי תלוי זו בזו. לדוגמה, לא ניתן להפעיל בחלונות התקן שהפעלתו בוטלה ב׳הגדרות המחשב׳.

גם הסיסמאות של HP והסיסמאות של חלונות אינן תלויות זו בזו. הטבלה הבאה מפרת את הסיסמאות השונות הנמצאות בשימוש על-ידי HP וחלונות, ומתארת את תפקידן.

תפקיד	*HP סיסמאות
משמשת לקבלת גישה ל'הגדרות המחשב'.	HP סיסמת מנהל מערכת
משמשת לקבלת גישה למחשב במהלך האתחול.	סיסמת הפעלה
מאפשרת למשתמש לקבל גישה לכוננים המגונים על-ידי DriveLock בזמן האתחול.	DriveLock סיסמת משתמש של
סיסמה זו מאפשרת למנהלי HP לגשת לכוננים המוגנים על-ידי DriveLock ולהסיר את הגנת DriveLock מהכונן.	DriveLock סיסמת מנהל של
מאחסנת את סיסמאות המנהל והמשתמש של חלונות ומשמשת לקבלת גישה לחלונות במהלך אתחול המחשב.	סיסמת כרטיס חכם
ניתן לאחסן את סיסמת HP וסיסמת המנהל בכרטיסים חכמים אם קורא הכרטיסים החכמים תומך בפונקציונליות זו.	

יש להפעיל את סיסמאות HP ב'הגדרות המחשב'. לקבלת מידע נוסף, עיין #יש להפעיל את סיסמאות ברוך זה. בפרק 'הגדרות המחשב' במדריך זה.

(המשך)

מדריך תוכנה 3-4

	סיסמאות חלונות
משמשת לכניסה למחשב כמנהל חלונות, לאחר שנקבעה הגדרה בחלונות להציג בקשה לסיסמה בזמן האתחול.	סיסמת מנהל מערכת
משמשת לכניסה למחשב כמשתמש, לאחר שנקבעה הגדרה בחלונות להציג בקשה לסיסמה בזמן האתחול.	סיסמת משתמש

הנחיות לסיסמאות HP וסיסמאות חלונות

לא ניתן להחליף בין סיסמאות HP לסיסמאות חלונות. כאשר תתבקש להזין סיסמה של HP יהיה עליך להשתמש בסיסמת HP, וכאשר תתבקש להזין סיסמה של חלונות יהיה עליך להשתמש בסיסמת חלונות. לדוגמה:

- אם הוגדרה סיסמת הפעלה, יש להכניס את סיסמת ההפעלה (ולא את סיסמת חלונות) עם אתחול המחשב או יציאה ממצב תרדמה.
- אם תגדיר לחלונות לבקש סיסמה לפני יציאה ממצב המתנה, יש להזין סיסמה של חלונות (ולא סיסמת הפעלה) כדי לצאת ממצב המתנה.

אותה מילה, או סדרה של אותיות, מספרים או לוכסנים המשמשים עבור סיסמת HP יכולות לשמש עבור סיסמת HP נוספת או עבור סיסמת חלונות, בכפוף למגבלות הבאות:

- סיסמאות HP יכולות להכיל כל צירוף הכולל עד 32 אותיות או ספרות. סיסמאות אלה אינן רגישות לאותיות גדולות או קטנות באנגלית.
- ש להגדיר ולהזין סיסמת HP באמצעות אותו סוג מקשים. לדוגמה, סיסמת HP שהוגדרה באמצעות מקשי הספרות במקלדת לא תזוהה אם תזין אותה באמצעות מקשי הספרות בלוח הספרות המשובץ. (למידע נוסף על השימוש בלוח הספרות המשובץ, עיין בפרק ״התקני הצבעה ומקלדת״ במדריך חומרה שבתקליטור תיעוד).

מהי סיסמת הפעלה

סיסמת הפעלה מונעת שימוש לא חוקי במחשב. לאחר שקובעים סיסמת הפעלה, יש להזין אותה בכל פעם שמדליקים את המחשב או מפעילים אותו מחדש. סיסמת הפעלה:

- אינה מוצגת כשהיא מוגדרת, מוזנת, משתנה או נמחקת.
- יש להגדיר אותה ולהזין אותה באמצעות אותם מקשים. לדוגמה, סיסמת הפעלה שהוגדרה באמצעות מקשי הספרות במקלדת לא תזוהה אם תזין אותה באמצעות מקשי הספרות בלוח הספרות.
 - סיסמת הפעלה יכולה לכלול כל צירוף של עד 32 אותיות וספרות, ללא הבדל בין אותיות גדולות או קטנות באנגלית.

מדריך תוכנה 3-6

הגדרת סיסמת הפעלה

סיסמת הפעלה מוגדרת, משתנה או נמחקת בכלי העזר יהגדרות מחשבי. כדי לנהל את הסיסמה:

.1	פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש. הקש f10 כאשר ההודעה F20 Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
	. f2 לשינוי השפה, חקש 🗖
	לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .
.2	השתמש במקשי החצים כדי לבחור יאבטחהי > יסיסמת הפעלהי, ולאחר מכן הקש Enter. לאחר מכן :
	לקביעת סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה בשדה יסיסמה חדשהי, ולאחר מכן בשדה יאישור סיסמהי, ולאחר מכן הקש f10.
	ש לשינוי סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה יסיסמה ישנהי, הקלד את הסיסמה החדשה בשדה יסיסמה חדשהי ובשדה יאישור סיסמה חדשהי, ולאחר מכן הקש f10.
	למחיקת סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה יסיסמה ישנהי והקש 610 .
.3	כדי לשמור את השינויים, השתמש במקשי החצים ובחר יקובץי > ישמירת שינויים ויציאהי, ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.
	העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשב׳ וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

הזנת סיסמת הפעלה

כשתוצג לך בקשה להזנת סיסמת הפעלה, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן הקש enter. לאחר 3 נסיונות כושלים להזנת הסיסמה, יהיה עליך לאתחל את המחשב ולנסות שנית.

מהי סיסמת מנהל מערכת HP

סיסמה מנהל מערכת HP מגינה על הגדרות התצורה ועל נתוני זיהוי המערכת שהוזנו ביהגדרות המחשבי. לאחר הגדרתה, יש להזין סיסמה זו כדי להיכנס ליהגדרות המחשבי. סיסמת מנהל מערכת של HP:

- אינה ניתנת להחלפה עם סיסמת מנהל של חלונות, על אף שבשתיהן ניתן להשתמש באותה מילה או סדרת אותיות, ספרות או לוכסנים.
 - אינה מוצגת כשהיא מוגדרת, מוזנת, משתנה או נמחקת.
- ש להגדיר אותה ולהזין אותה באמצעות אותם מקשים. לדוגמה, סיסמת מנהל מערכת של HP, שהוגדרה באמצעות מקשי הספרות במקלדת לא תזוהה אם תזין אותה באמצעות מקשי הספרות בלוח הספרות המשובץ.
 - סיסמת הפעלה יכולה לכלול כל צירוף של עד 32 אותיות וספרות, ללא הבדל בין אותיות גדולות או קטנות באנגלית.

מדריך תוכנה 3-8

הגדרת סיסמאות מנהל מערכת של HP

סיסמת מנהל מערכת של HP מוגדרת, משתנה או נמחקת באמצעות כלי העזר יהגדרות מחשב׳. כדי לנהל את הסיסמה :

.1	פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש. הקש f10 כאשר ההודעה F10 = ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
	.f2 לשינוי השפה, הקש 🗖
	לקבלת הוראות ניווט, הקש f1. 🗖
.2	השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט יאבטחהי > יסיסמת מנהלי ולאחר מכן הקש Enter. לאחר מכן :
	בשדות הסיסמת בשדות, HP, הקלד את הסיסמה בשדות כדי להגדיר סיסמת מנהל מערכת של הקש הדשהי ויאישור סיסמה חדשהי והקש הדשהי ויאישור סיסמה חדשהי וויאישור סיסמה חדשהי וויאישור סיסמה חדשהי וויאישור סיסמה הדשהי הדשה
	□ כדי לשנות סיסמת מנהל מערכת של HP, הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה יסיסמה ישנהי, הקלד את הסיסמה החדשה בשדה יסיסמה חדשהי ובשדה יאישור סיסמה חדשהי, והקש f10.
	למחיקת סיסמת מנהל מערכת HP, הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה יסיסמה ישנהי והקש $\mathbf{f10}$.
.3	כדי לשמור את השינויים ולצאת מיהגדרות המחשבי, השתמש במקשי החצים לבחירה באפשרות יקובץי > ישמירת שינויים ויציאהי, ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.
	העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשבי וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

הכנסת סיסמת מנהל מערכת HP

כשתוצג לך בקשה להזין סיסמה לצורך כניסה ליהגדרות המחשבי, הקלד את סיסמת המנהל (באמצעות אותם מקשים שהשתמשת בהם להגדרת הסיסמה), ולאחר מכן הקש Enter. לאחר 3 ניסיונות כושלים להזנת סיסמת מנהל מערכת של HP, יהיה עליך לאתחל את המחשב ולנסות שנית.

מהו DriveLock



זהירות: אם שכחת את סיסמת משתמש DriveLock וגם את סיסמת מנהל המערכת של DriveLock, לא תוכל להשתמש עוד בדיסק הקשיח.

DriveLock מונע גישה לא חוקית לתוכן הדיסק הקשיח. לאחר החלת הגנת DriveLock על כונן, יש להזין סיסמה לצורך קבלת גישה לאותו כונן. יש לחבר את הכונן למחשב, ולא ליחידת עגינה אופציונלית או ל-DriveLock חיצוני, כדי שאפשר יהיה לגשת עליו באמצעות סיסמאות DriveLock.

- DriveLock כולל סיסמת משתמש וסיסמת מנהל מערכת:
- ניתן לגשת לדיסק קשיח המוגן על-ידי DriveLock באמצעות סיסמת משתמש או סיסמת מנהל מערכת.
- ניתן למחוק סיסמת משתמש או סיסמת מנהל מערכת רק באמצעות הסרת הגנת DriveLock מהכונן. ניתן להסיר הגנת DriveLock מהכונן רק באמצעות סיסמת מנהל מערכת.
 - בעל סיסמת המשתמש חייב להיות המשתמש הקבוע בדיסק הקשיח המוגו. בעל סיסמת המנהל יכול להיות מנהל מערכת או משתמש קבוע.
 - סיסמת משתמש וסיסמת מנהל מערכת יכולות להיות זהות.



כשאתה מאתחל את המחשב מדיסק קשיח המוגן על ידי DriveLock, וסיסמת הפעלה וסיסמת DriveLock שלך זהות, תתבקש להזין גם את סיסמת DriveLock החפעלה וגם את סיסמת DriveLock.

מדריך תוכנה 3-10

הגדרת סיסמאות DriveLock



זהירות: אם שכחת את סיסמת משתמש DriveLock וגם את סיסמת מנהל המערכת של DriveLock, לא תוכל להשתמש עוד בדיסק הקשיח.



זהירות: כדי למנוע אובדן עבודה ונזק למחשב ולדיסק הקשיח, כבה את המחשב לפני ביצוע התקנה או הסרה של דיסק קשיח ראשי. (הדיסק הקשיח הראשי הוא הדיסק הקשיח המוכנס לתא הדיסק הראשי).

כדי לגשת להגדרות DriveLock ביהגדרות המחשבי, יש לכבות את המחשב ולאחר מכן להדליק אותו שוב. אם תפתח את יהגדרות המחשבי לאחר אתחול DriveLock לא יהיו נגישות.

- 1. ודא שהמחשב כבוי ואינו נמצא במצב תרדמה על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה. אם עבודתך חוזרת ומוצגת על המסך, כבה את המחשב.
- 2. הכנס את הדיסק הקשיח למחשב (לא ליחידת עגינה אופציונלית או MultiBay-).
- פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב (לא הפעלתו מחדש).
 הקש f10 = ROM Based Setup כאשר ההודעה F10 = ROM השמאלית התחתונה של המסך.

. f2	הקש	השפה,	לשינוי	
-------------	-----	-------	--------	--

.f1 לקבלת הוראות ניווט, הקש

- 4. השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט יאבטחהי > יסיסמאות DriveLock.
 - .f10 בחר במיקום הדיסק הקשיח, ולאחר מכן הקש .5
 - 6. שנה את השדה יהגנהי למצב ימופעלי.
 - .f10 קרא את האזהרה. כדי להמשיך, הקש .7
- 8. הקלד את סיסמת המשתמש בשדות יסיסמה חדשהי ויאישור סיסמהי הקש **610**.
 - 9. הקלד את סיסמת מנהל המערכת בשדות יסיסמה חדשהי ויאישור o סיסמהי ולאחר מכן הקש **f10**.

מדריך תוכנה מדריך תוכנה

- בשדה DriveLock בכונן שבחרת, הקלד DriveLock בשדה בסיי לאשר הגנת 10. כדי לאשר מכן הקש 110.
- בחר יקובץי > ישמירת שינויים DriveLock, בחר יקובץי > ישמירת שינויים .11 נדי לשמור את הגדרות DriveLock ויציאהי, ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסד.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשב׳ וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

הזנת סיסמאות DriveLock

- 1. ודא שהכונן מחובר למחשב (לא ליחידת עגינה אופציונלית או ל-MultiBay חיצוני).
 - כאשר תוצג לך בקשה להזנת סיסמת DriveLock, הקלד את סיסמת המשתמש או סיסמת מנהל המערכת (באמצעות אותם מקשים שהשתמשת בהם להגדרת הסיסמה), ולאחר מכן הקש Enter.
 - 3. לאחר שני נסיונות כושלים להזנת הסיסמה, יהיה עליך לאתחל את המחשב ולנסות שנית.

שינוי סיסמאות DriveLock



זהירות: כדי למנוע אובדן עבודה ונזק למחשב ולדיסק הקשיח, כבה את המחשב לפני ביצוע התקנה או הסרה של דיסק קשיח ראשי. (הדיסק הקשיח הראשי הוא הדיסק הקשיח המוכנס לתא הדיסק הראשי).

כדי לגשת להגדרות DriveLock ביהגדרות המחשבי, יש לכבות את המחשב ולאחר מכן להדליק אותו שוב. אם תפתח את יהגדרות המחשבי לאחר אתחול חלונות, הגדרות DriveLock לא יהיו נגישות.

- 1. ודא שהמחשב כבוי ואינו נמצא במצב תרדמה על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה. אם עבודתך חוזרת ומוצגת על המסך, כבה את המחשב.
- 2. ודא שהדיסק הקשיח מחובר למחשב (לא ליחידת עגינה אופציונלית או MultiBay-). ל-

מדריך תוכנה 3-12

. f2 לשינוי השפה, הקש	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1.	
4. השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט יאבטחהי > יסיסמאות DriveLock ולאחר מכן הקש Enter .	
 השתמש במקשי החצים כדי לבחור את מיקום הדיסק הקשיח ולאחר מכן הקש f10. 	
 השתמש במקשי החצים כדי לבחור בשדה הסיסמה שברצונך לשנות, הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה יסיסמה ישנהי, הקלד את הסיסמה החדשה בשדה יסיסמה חדשהי ובשדה יאישור סיסמה חדשהי, ולאחר מכ הקש f10. 	
7. כדי לשמור את השינויים, השתמש במקשי החצים ובחר יקובץי > ישמירו שינויים ויציאהי, ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.	
העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשבי וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.	
סרת הגנת DriveLock	הכ
סרת הגנת DriveLock כדי לגשת להגדרות DriveLock ב׳הגדרות המחשב׳, יש לכבות את המחשב ולאחר מכן להדליק אותו שוב. אם תפתח את ׳הגדרות המחשב׳ לאחר אתחו חלונות, הגדרות DriveLock לא יהיו נגישות.	הס
כדי לגשת להגדרות DriveLock ב׳הגדרות המחשב׳, יש לכבות את המחשב ולאחר מכן להדליק אותו שוב. אם תפתח את יהגדרות המחשב׳ לאחר אתחו	הס
כדי לגשת להגדרות DriveLock ב׳הגדרות המחשב׳, יש לכבות את המחשב ולאחר מכן להדליק אותו שוב. אם תפתח את ׳הגדרות המחשב׳ לאחר אתחו חלונות, הגדרות DriveLock לא יהיו נגישות. 1. ודא שהמחשב כבוי ואינו נמצא במצב תרדמה על-ידי לחיצה על מתג	הס
כדי לגשת להגדרות DriveLock ביהגדרות המחשבי, יש לכבות את המחשב ולאחר מכן להדליק אותו שוב. אם תפתח את יהגדרות המחשבי לאחר אתחו חלונות, הגדרות DriveLock לא יהיו נגישות. 1. ודא שהמחשב כבוי ואינו נמצא במצב תרדמה על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה. אם עבודתך חוזרת ומוצגת על המסך, כבה את המחשב. 2. ודא שהדיסק הקשיח מחובר למחשב (לא ליחידת עגינה אופציונלית או	הס
כדי לגשת להגדרות DriveLock ביהגדרות המחשבי, יש לכבות את המחשב ולאחר מכן להדליק אותו שוב. אם תפתח את יהגדרות המחשבי לאחר אתחו חלונות, הגדרות DriveLock לא יהיו נגישות. 1. ודא שהמחשב כבוי ואינו נמצא במצב תרדמה על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה. אם עבודתך חוזרת ומוצגת על המסך, כבה את המחשב. 2. ודא שהדיסק הקשיח מחובר למחשב (לא ליחידת עגינה אופציונלית או dy-itlay חיצוני). 3. פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב (לא הפעלתו מחדש).	הס
כדי לגשת להגדרות DriveLock ביהגדרות המחשבי, יש לכבות את המחשב ולאחר מכן להדליק אותו שוב. אם תפתח את יהגדרות המחשבי לאחר אתחו חלונות, הגדרות DriveLock לא יהיו נגישות. 1. ודא שהמחשב כבוי ואינו נמצא במצב תרדמה על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה. אם עבודתך חוזרת ומוצגת על המסך, כבה את המחשב. 2. ודא שהדיסק הקשיח מחובר למחשב (לא ליחידת עגינה אופציונלית או ל-multiBay חיצוני). 3. פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב (לא הפעלתו מחדש). הקש f10 בפינה	הס

.3 פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב (לא הפעלתו מחדש). הקש **f10** בפינה הקש החדעה ההודעה פאטר ההודעה האודעה דוט האמר בפינה הקש

- 4. השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט יאבטחהי > יסיסמאות DriveLock .
- 5. השתמש במקשי החצים כדי לבחור את מיקום הדיסק הקשיח ולאחר מכן הקש **110**.
 - 6. דפדף לשדה יהגנהי כדי לבטלו והקש f10.
 - .f10 את סיסמת מנהל המערכת בשדה יסיסמה ישנהי והקש f10.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשבי וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

השבתת התקן

באמצעות תפריט יאבטחת התקנים של הגדרות המחשבי ניתן להשבית או להשבית חלקית את רוב היציאות והכוננים.

פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש.	.1
תוצג בפינה F10 = ROM Based Setup הקש f10 כאשר ההודעה	
השמאלית התחתונה של המסך.	

לשינוי השפה, הקש f2 .	
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	

- .2 בחר בתפריט יאבטחהי > יאבטחת התקןי והזן את העדפותיך.
 - .f10 לאישור העדפותיך, הקש
- 4. כדי לשמור את העדפותיך, בחר יקובץי > ישמירת שינויים ויציאהי, ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשב׳ וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

מדריך תוכנה 3**-14**

HP ProtectTools Embedded Security-שימוש ב-Manager

כלי העזר HP ProtectTools Embedded Security Manager הוא ממשק המאפשר לך לקבוע את הגדרותיך עבור שבב אבטחה משובץ (Embedded Security Chip) המותקן בחלק ממחשבי המחברת. כלי זה אינו מסופק בכל השפות.

כדי להשתמש ב-HP ProtectTools Embedded Security Manager, תחילה יש להפוך את שבב האבטחה המשובץ לפעיל ולהתקין את התוכנה המתאימה ואת הדרייברים המתאימים. לקבלת מידע אודות התקנת התוכנה והדרייברים, הפעלת שבב האבטחה המשובץ ושימוש בכלי האבטחה, עיין במדריך HP ProtectTools Embedded Security Getting Started, הנלווה למחשבים המכילים את שבב האבטחה המשובץ.

שימוש בנתוני מערכת

נתוני המערכת מספקים פרטים אודות מחשב המחברת וערכת הסוללות. הסעיפים הבאים מסבירים כיצד למנוע את האפשרות שמשתמשים אחרים יציגו את נתוני המערכת וכיצד להגדיר את אפשרויות נתוני המערכת ביהגדרות המחשבי.

אפשרויות נתוני המערכת מאפשרות לך:

- הצגה או הזנה של המספר הסידורי של המחשב, תגית הנכס ותגית הבעלות.
 - הצגת המספר הסידורי של ערכת הסוללות.



כדי למנוע גישה לא מורשית למידע זה, עליך ליצור סיסמת מנהל של HP. לקבלת הוראות, ראה ״הגדרת סיסמאות מנהל מערכת של HP!״ מוקדם יותר בפרק זה.

3-15

הגדרת אפשרויות נתוני מערכת

 לפתיחת יהגדרות המחשבי, הדלק או הפעל מחדש את המחשב. הקע
תוצג בפינה השמאלית F10 = ROM Based Setup כאשר ההודעה
התחתונה של המסך.
.f2 לשינוי השפה, הקש 🗖
.f1 לקבלת הוראות ניווט, הקש
2. היעזר בהנחיות הבאות לצורך קבלת גישה להעדפותיך או להגדרתן
כדי להציג נתוני מערכת כלליים, בחר בתפריט יקובץי > ימידע מערכתי.
כדי להציג או להזין ערכי זיהוי עבור רכיבי מערכת, בחר בתפריי יאבטחהי > יזיהוי מערכתי.
3. כדי לאשר את הנתונים או את העדפותיך, הקש f10 .
 5. כדי לשמור את האפשרויות או ההעדפות, השתמש במקשי החצים ו יקובץ׳ > ישמירת שינויים ויציאה׳, ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.
העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשבי וייכנסו לתוקף עם או המחשב.

שימוש בקורא הכרטיסים החכמים

בדגמי מחשב נבחרים מותקן קורא כרטיסים חכמים. בדגמים אלה, הדרייבר של קורא הכרטיסים החכמים מותקן מראש. אין צורך לבצע כל פעולה להתקנת הדרייבר.

קורא הכרטיסים החכמים מאפשר להשתמש בכרטיסים חכמים המקובלים בתעשייה ומיועדים לעבודה עם מערכות ההפעלה חלונות 2000 וחלונות XP Professional.

ניתן להשיג כרטיסים חכמים של מגוון יצרנים וספקי שירות. הכרטיסים החכמים מספקים פונקציות כגון הגנה על חשבונות משתמשים של חלונות ואבטחת עסקאות מקוונות. יכולות הכרטיס תלויות בכרטיס החכם עצמו, וכן ביישום הכרטיסים החכמים שבו נעשה שימוש.

מדריך תוכנה 3-16

בנוסף, ניתן להשתמש באישור דיגיטלי אישי יחד עם קורא הכרטיסים החכמים. לשם כך, ודא כי האישור הדיגיטלי האישי והתוכנה שרכשת תואמות לתקן Microsoft PC/SC Smart Card.

הגנה על קורא הכרטיסים החכמים

ניתן להשתמש בכלי העזר HP ProtectTools Smart Card Manager מחשבים כדי לספק דרך להגנה על קורא הכרטיסים החכמים. כלי עזר זה מחשבים כדי לספק דרך להגנה על קורא הכרטיסים החכמים. כלי עזר זה מאפשר להגביל גישה לא מורשית לכרטיס החכם ולקורא הכרטיסים החכמים. כדי להוריד כלי עזר זה ולאתר מידע נוסף אודות http://www.hp.com/products/security בקר באתר האינטרנט של HP ProtectTools Smart Card Manager, עיין לקבלת הנחיות אודות שימוש ב-HP ProtectTools Smart Card Manager, עיין בתפריט עזרה בכלי עזר זה. כלי עזר זה ואתר האינטרנט זמינים באנגלית בלבד.

מדריך תוכנה מדריך מדריך

תוכנת הכונן האופטי

שימוש בתקליטורים וב-סעס

פרק זה מציג הנחיות להפעלת תקליטורים ו-DVD באמצעות תוכנה שנטענה מראש והותקנה מראש בדגמים נבחרים של המחשב. תוכנה זו תומכת בכוננים אופטיים המותקנים ב-MultiBay, ב-MultiBay חיצוני אופציונלי וביחידת עגינה מתקדמת אופציונלית עם MultiBay מובנה.

הגנה על השמעה חוזרת



זהירות: אין להתקין או להסיר התקן בעת הפעלת יישומי מולטימדיה, מאחר שהיישום עלול להשהות או להפסיק את הפעלת המדיה.



זהירות: כדי למנוע פגיעה אפשרית באיכות הווידאו והשמע ואובדן פונקציונליות של הפעלת שמע או וידאו, הימנע מכניסה למצב המתנה או תרדמה בעת שימוש במדיה שהוכנסה לכונן.

אם מצב המתנה או מצב תרדמה הופעלו בטעות בזמן שתקליטור שמע או וידאו נמצאים בשימוש:

- הפעלת המדיה תופסק.
- ייתכן שתוצג הודעת האזהרה: ייאם תכניס את המחשב למצב תרדמה או המתנה, הדבר עלול לעצור את פעולת התקליטור. האם ברצונך להמשיך?יי בחר באפשרות ילאי.

צא ממצב תרדמה או המתנה על-ידי נגיעה במתג ההפעלה. ייתכן שהפעלת השמע או הווידאו תתחדש באופן אוטומטי, או שיהיה עליך להפעילם מחדש.

4-1

קריאת ההצהרה בנושא זכויות יוצרים

לפי חוק זכויות יוצרים, זוהי עבירה על החוק להעתיק חומרים המעוגנים בזכויות יוצרים, כולל תוכנות מחשב, סרטים, תוכניות רדיו והקלטות קול. אין להשתמש במחשב זה לצרכים אלה.

הפעלת תקליטורי וידאו ושמע עם נגן המדיה של חלונות

יישום נגן המדיה של חלונות הוא תוכנית של מערכת ההפעלה.

הפעלת תקליטור

: להפעלת תקליטור בצע את הצעדים הבאים

- אם לא מותקן כונן תקליטורים במחשב, הכנס כונן תקליטורים לכונן האופטי ב-MultiBay חיצוני אופציונלי או ביחידת עגינה מתקדמת אופציונלית עם MultiBay מובנה.
 - 2. חבר את המחשב להתקן שמכיל את הכונן האופטי.
 - ש אם יישום Autorun מופעל, התקליטור ונגן המדיה של חלונות בפתחים. עבור לצעד 3.
 - אם נגן המדיה של חלונות אינו נפתח:
- ♦ בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יתוכניותי > יעזריםי > יבידורי > ינגן המדיה של חלונותי.
 - בחלונות XP, בחר יהתחלי > יכל התוכניותי > ינגן המדיה של חלונותי.
 - 3. להפעלת התקליטור לחץ על לחצן ההפעלה.

מדריך תוכנה 4-2

גישה לעזרה של נגן המדיה של חלונות

לפתיחת קובץ העזרה של נגן המדיה של חלונות:

- בחר בסמל נגן המדיה בשורת המשימות, או:
 בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יתוכניותי > יעזריםי > יבידורי > ינגן המדיה של חלונותי.
- בחלונות XP, בחר יהתחלי > יכל התוכניותי > ינגן המדיה של חלונותי.
 - 2. בחר באפשרות יעזרהי בשורת התפריטים של נגו המדיה של חלונות.

הקרנת סרטי וידאו מתקליטורים ומ-DVD באמצעות Intervideo WinDVD

ווterVideo WinDVD הוא יישום המאפשר להקרין סרטוני וידאו InterVideo WinDVD מתקליטורים וסרטי DVD .DVD נטען מראש, אך אינו מותקן מראש במחשב.

התקנת WinDVD

HP ממליצה להתקין את WinDVD באמצעות כלי-העזר יהגדרות התוכנהי לפני הכנסת DVD לכונן.



יישום זה יותקן בהצלחה רק אם במחשב שלך מותקן כונן אופטי (משולב או מחובר באמצעות MultiBay או באמצעות יחידת עגינה מתקדמת אופציונלית) בעל יכולת DVD+R.

להתקנת WinDVD, פתח את כלי-העזר יהגדרות מחשבי:

- **בחלונות 2000**, בחר יהתחלי > יתוכניותי > יהגדרות תוכנהי.
- . בחל יהתחלי x יכל התוכניותי יהגדרות תוכנהי.

אשף התקנה נטען, ורשימת יישומים מוצגת. בחר בסמל WinDVD ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.



תקליטורי DVD אחדים כוללים תוכניות נגן DVD של יצרני צד שלישי, כגון PCFriendly. אם תכניס DVD המכיל תוכנית נגן שלישי, כגון PCFriendly. תוצג לך מדיה של יצרן צד שלישי *לפני שתתקין את WinDVD,* תוצג לך בקשה להתקנת התוכנית של היצרן צד שלישי ולא להתקנת WinDVD. אם אתה מעדיף להתקין את WinDVD, בטל את התקנת הנגן של יצרן צד שלישי, ולאחר מכן סגור את חלון ההתקנה.

כדי לפתוח את יישום WinDVD כאשר Autorun אינו מופעל.

- InterVideo WinDVD <, בחר יהתחלי > יכל התוכניותי > XP, בחר יהתחלי > יכל התוכניותי > InterVideo WinDVD.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-WinDVD, בחר באפשרות יעזרהי בשורת התפריטים של WinDVD.

הפעלת תקליטורים ותקליטורי DVD של וידאו

בנוסף להוראות בקובץ העזרה של נגן WinDVD, להלן מספר עצות שימושיות:

- אם המחשב כולל יחידת עגינה מתקדמת אופציונלית, הכנס את המחשב ליחידת העגינה או הוצא אותו מהיחידה *לפני* הפעלת תקליטור DVD (לא *בשעת* הפעלת DVD).
 - לקבלת איכות הקרנה מיטבית, שמור את הקבצים שלך וסגור את כל היישומים הפתוחים לפני הפעלת תקליטור DVD.
- Playback Of Content From This" אם ה-DVD מציג את הודעת השגיאה "Region Is Not Permitted" (הפעלת תוכן מאזור זה אינה מורשית), שנה את ההגדרות האזוריות כמתואר בסעיף הבא, ולאחר מכן הפעל את DVD מחדש.



לאחר הכנסת DVD לכונן, בדרך כלל תהיה השהייה קלה לפני DVD לכונן, בדרך כלל תחיה ש-WinDVD יפתח את ה-DVD.

מדריך תוכנה 4-4

שינוי הגדרות אזוריות של DVD

רוב תקליטורי DVD הכוללים קבצים המעוגנים בזכויות יוצרים כוללים גם קודים אזוריים. הקודים האזוריים מסייעים להגן על זכויות יוצרים בכל העולם.

תוכל להפעיל DVD הכולל קוד אזורי רק אם הקוד האזורי שעל התקליטור תואם את ההגדרות האזוריות בכונן ה-DVD שלך.

אם הקוד האזורי בתקליטור אינו תואם את ההגדרות האזוריות של הכונן, Playback Of Content From This Region Is Not Permitted מוצגת ההודעה (הפעלת תוכן מאזור זה אינה מורשית) בשעת הכנסת התקליטור לכונן. DVD. להפעלת התקליטור, עליד לשנות את ההגדרה האזורית של כונן ה-DVD.



זהירות: ניתן לשנות את ההגדרות האזוריות של הכונן חמש פעמים בלבד.

- ההגדרה האזורית שתבחר בפעם החמישית תהפוך להגדרה האזורית הקבועה של כונן ה-DVD.
- מספר שינויי הקוד האזורי שנותר מוצג בשדה 'מספר פעמים עד לקבלת ההגדרה קבועה' בחלון WinDVD. המספר בשדה זה כולל את השינוי החמישי, שיהפוך להיות השינוי הקבוע.

לשינוי ההגדרה האזורית של כונן:

•	· - - · · · · · · · ·
.1	: פתח את WinDVD באמצעות אחת הפעולות הבאות
	בחר בסמל נגן WinDVD בשורת המשימות. 🗖
	< InterVideo WinDVD < יתוכניותי בחר יהתחלי. בחר יהתחלי בחר בחלונות 2000, בחר יהתחלי. InterVideo WinDVD
	\square בחלונות XP, בחר יהתחלי > יכל התוכניותי > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD
2	לחץ לחנץה נמנים זול חלני נינ WinDVD לחץ לחנץה נמנים זול חלני

- לחץ לחיצה ימנית על חלון נגן WinDVD.
 - .3 בחר באפשרות 'Setup' (הגדרות).
 - 4. בחר בלחצן של האזור הרצוי.
 - .5 לחץ על יאישורי.

4-5 מדריך תוכנה

יצירת תקליטורים באמצעות Roxio Easy CD & DVD Creator 6

Roxio Easy CD & DVD Creator 6 הוא כלי עזר להעברת נתונים, המאפשר ליצור או להעתיק מדיית כונן אופטי. לפני שתוכל ליצור תקליטורים, עליך להתקין יישום זה באמצעות תקליטור ההתקנה המצורף למחשב.



אם לכונן האופטי שלך יש יכולת DVD+RW, ניתן להשתמש בתקליטורי DVD באמצעות יישום DVD Creator 6 באמצעות כדי לבנות כדי לאחסן כמויות גדולות של נתונים בתקליטור. כדי לבנות תקליטורי DVD המכילים סרטים, עיין בסעיף "יצירת תקליטורי DVD באמצעות InterVideo WinDVD Creator" בהמשך פרק זה.

כאשר Easy CD & DVD Creator מותקן בדגם המחשב שלך, סמל Easy CD & DVD Creator 6 מוצג במיקום הבא:

- Roxio Easy CD and DVD < בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יתוכניותי. בחלונות 2000. בחר יהתחלי. Creator 6
 - Roxio Easy CD and < בחלונות XP, בחר יהתחלי > יכל התוכניותי, XP בחלונות DVD Creator 6.

4-6 מדריך תוכנה

מהן תכונות Easy CD & DVD Creator 6

: כולל את ארבעת היישומים Easy CD & DVD Creator

מאפשר לך:	יישום
ליצור עותקי גיבוי של תקליטורים אישיים.	Disc Copier
ליצור תקליטורי גיבוי או ארכיוני קבצים בדיסק הקשיח שלך.	Creator Classic
"לגרור ולשחרר" קבצים לתקליטור או לתקליטור DVD ולצרוב נתונים באופן אוטומטי, כפי שהיית עושה עם תקליטון. יישום זה אינו מעתיק או צורב קובצי שמע.	Drag-to-Disc
	Roxio Label Creator



יישומים נוספים המופיעים במדריך למשתמש המקוון של Roxio Easy CD & DVD Creator 6 אינם זמינים בדגם זה של המחשב בעת רכישתו.

ניתן לגשת ליישומים אלה באמצעות תפריט התחלה או באמצעות חלון 'Home'. כדי לפתוח את חלון 'Home':

- Roxio Easy CD and DVD < יתוכניותי > יתוכניותי, בחר יהתחלי. בחר יהתחלי בחר יהתחלי. Home < Creator 6
- Roxio Easy CD and DVD < בחר יהתחלי > יכל התוכניותי, XP, בחר יהתחלי > יכל התוכניותי. Home < Creator 6



,Easy CD & DVD Creator 6 לקבלת מידע נוסף אודות יישומי מקבלת מידע נוסף אודות תכונותיהם או השימוש בהם, עיין במדריך למשתמש המקוון של Easy CD & DVD Creator 6.

- Roxio Easy < יתוכניותי > יתוכניתי, בחר יהתחלי 2000, בחר יהתחלי → יתוכניותי CD and DVD Creator 6
- Roxio Easy < בחר יהתחלי > יכל התוכניותי, XP, בחר יהתחלי > יכל התוכניותי < CD and DVD Creator 6

הכנה לשימוש ב-Easy CD & DVD Creator 6



זהירות: למניעת אובדן נתונים או למניעת נזק לתקליטור או CVD-:

- לפני כתיבה לתקליטור, חבר את המחשב למקור מתח חיצוני אמין. אין לכתוב לתקליטור כאשר המחשב פועל באמצעות סוללות.
- לפני כתיבה לתקליטור, סגור את כל היישומים הפתוחים (כולל שומרי מסך ותוכנות אנטי-וירוס), פרט ל-Easy CD & DVD Creator 6.
- אל תבצע העתקה ישירה מתקליטור אחד לאחר, או מכונן רשת לתקליטור. במקום זאת, העתק מתקליטור או מכונן רשת לדיסק הקשיח, ולאחר מכן העתק מהדיסק הקשיח לתקליטור.
 - אל תקיש על מקשי המקלדת ואל תזיז את המחשב בשעה שהוא כותב לתקליטור. תהליך הכתיבה רגיש לתנודות.

בחירת מדיה לצריבה

מומלץ להשתמש במדיה באיכות גבוהה, המתאימה למהירות המרבית של הכונן האופטי. המחשב יכול לכתוב או להעתיק לתקליטורים המאפשרים צריבה חד-פעמית שאינה ניתנת למחיקה (CD-R), או לתקליטורים המאפשרים צריבה שניתן למחוק אותה.



כדי לכתוב נתונים לתקליטור, עליך להשתמש בתקליטור CD-RW ריק או בתקליטור CD-RW שהפורמט שלו אינו סופי. לקבלת מידע נוסף אודות בחירת מדיה לשימוש ב- Easy CD & DVD, עיין במדריך למשתמש המקוון של

.Easy CD & DVD Creator 6

תגובה לבקשת UDF

את שתתבקש התאשונה עליטור לכונן אופטי, ייתכן שתתבקש התקין את בפעם בפעם הראשונה עליטור לכונן עוויטור לכונן Universal Disk Format (UDF) Reader

UDF Reader מותקן מראש בדגמים נבחרים של מחשב המחברת. אם UDF Reader מותקן במחשב שלך, ותבחר באפשרות UDF Reader מותקן במחשב שלך, ותבחר באפשרוע 'Make this disc readable on any CD-ROM or DVD-ROM drive' קריאה של כונן זה בכל כונן תקליטורים או כונן (DVD) במהלך תהליך השליפה, תוכל להשתמש בתקליטור שנוצר באמצעות היישום המשליפה, תוכל להשתמש בתקליטור שנוצר באמצעות היישום זה. Drag-to-Disc

4-8

ביצוע פורמט למדיה לצריבה

כדי לצרוב נתונים בתקליטור באמצעות Drag-to-Disc, השתמש בתקליטור שעבר פירמוט עבור Drag-to-Disc. יישום Drag-to-Disc יפרמט דיסקים אוטומטי.



פירמוט תקליטור ביישום Drag-to-Disc עשוי להימשך כ-45 פירמוט תקליטור ביישום

כדי לצרוב נתונים בתקליטור באמצעות Creator Classic or Disc Copier, או מחק את תשתמש בתקליטורים שעברו פירמוט המותאם ל-Drag-to-Disc, או מחק את הנתונים מתקליטור הניתו לכתיבה חוזרת כדי להשתמש בו שוב.

כדי לפרמט תקליטור באופן ידני כך שניתן יהיה להשתמש בו בדי לפרמט תקליטור באופן ידני כד Creator Classic:

- 1. הכנס תקליטור לכונן האופטי.
 - : Drag-to-Disc פתח את 2

< לי > יתוכניותי	בחלונות 2000 , לחץ על יהתח	
.Drag-to-Disc ·	< Roxio Easy CD Creator 6	

- בחלונות XP, לחץ על יהתחלי > יתוכניותי > AP, לחץ על יהתחלי > יתוכניותי > .Drag-to-Disc < Roxio Easy CD and DVD Creator 6</p>
 - .Drag-to-Disc פתח את תפריט
- יובחר אפשרות 'Manually Format Disc' (פרמוט תקליטורים ידני) ובחר באפשרות פירמוט.
 - בחר "Drag-to-Disc כדי לפרמט תקליטור לשימוש עם יישום Quick Format, בחר באפשרות
 - כדי לפרמט תקליטור לשימוש עם יישום אחר, בחר באפשרות (פירמוט מלא). Full Format
 - לחץ על יאישורי.

יצירת תקליטורים

Roxio Easy CD & DVD Creator 6 עיין במדריך למשתמש המקוון של לקבלת פרטים אודות צריבת תקליטורים.

מחיקת מדיה צרובה באמצעות Roxio Easy CD & DVD Creator 6



אין באפשרותך למחוק נתונים מתקליטור CD-R אין באפשרותך למחוק נתונים מתקליטורי DVD+RW או DVD+R בתקליטורי בלבד בתהליד הבא.



מחיקת מדיה צרובה ביישום Drag-to-Disc או ביישום Creator Classic עשויה להימשד כ-45 דקות.

מחיקת מדיה צרובה באמצעות Drag-to-Disc

: Drag-to-Disc כדי למחוק מדיה צרובה שנוצרה באמצעות

- 1. הכנס את התקליטור לכונו האופטי.
 - : Drag-to-Disc פתח את חלון
- בחלונות 2000, לחץ על יהתחלי > יתוכניותי > 2000, לחץ על יהתחלי > יDrag-to-Disc' < יRoxio Easy CD & DVD Creator 6'
- ג' לחץ על יהתחלי > יתוכניותי XP, לחץ על יהתחלי > יתוכניותי איDrag-to-Disc' < יRoxio Easy CD & DVD Creator 6'</p>
 - .Drag-to-Disc פתח את תפריט
 - .4 בחר באפשרות 'Erase Disc' (מחק תקליטור).
 - .5 לחץ על יאישורי.

מדריך *תוכנה* **4-10**

מחיקת מדיה צרובה באמצעות Creator Classic

:Creator Classic כדי למחוק מדיה צרובה שעברה פירמוט באמצעות

- 1. הכנס את התקליטור לכונן האופטי.
- 2. פתח את חלון 'Creator Classic'.
- בחלונות 2000, בחר 'התחלי > 'תוכניותי >
 Creator Classic < Roxio Easy CD and DVD Creator 6

 בחלונות XP, בחר 'התחלי > 'כל התוכניותי >
 Creator Classic < Roxio Easy CD and DVD Creator 6
- 3. בחלון Source (מקור), בחר בכונן האופטי שמכיל את התקליטור שברצונך למחוק.
 - 4. בשורת התפריטים של Creator Classic, בחר Disc (תקליטור).4. בשורת התפריטים של Erase Disc (מחק תקליטור).

בחירת הגדרות Easy CD & DVD Creator 6

כדי להשתמש ב-Disc Copier או Creator Classic, יש לבחור של להשתמש ב-Disc Copier, יש לבחור בהגדרות ברירת המחדל המוצגות בטבלה הבאה. הגדרות אלה תואמות; לדוגמה, ההגדרות ל-Drag-to-Disc אינן מתנגשות עם ההגדרות ל-CD Copier.

יישום	ההגדרות הדרושות
Drag-to-Disc	Enable Auto Insert Notification* (הצג הודעה על הכנסה אוטומטית)
Creator Classic	Disable Disc-at-Once** (בטל את (Disc-at-Once האפשרות
	וכן **Enable Track-at-Once (הפעל את האפשרות Track-at-Once)
Disc Copier	Disable Disc-at-Once (בטל את (Disc-at-Once האפשרות

[.] נבחרות Auto Insert Notification נבחרות באמצעות מערכת ההפעלה

4-11 מדריך תוכנה

ו-Track-at-Once הן שיטות צריבה שיופיעו בחלון Disk-at-Once** (הגדרות צריבה לאחר שתתחיל לצרוב תקליטור. Record Setup

: Disc-at-Once ו-Disc-at-Once הטבלה הבאה מתארת את שיטות הצריבה

תיאור	אפשרות
בשיטה זו מתבצעת כתיבת נתונים לתקליטור במעברים רבים והיא מאפשרת להעתיק לתקליטור רצועה אחת או קובץ נתונים אחד בכל פעם. אפשרויות נוספות יאפשרו לך לבחור אם לסגור את התקליטור בסיום הצריבה.	Track-at-Once
בשיטה זו מתבצעת כתיבה של כל הנתונים לתקליטור בבת-אחת, והתקליטור נסגר בסיום תהליך הצריבה.	Disc-at-Once

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות Track-at-Once איין לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות Roxio Easy CD & DVD Creator 6 במדריך למשתמש המקוון של

מדריך תוכנה 4-12

יצירת תקליטורי DVD באמצעות InterVideo WinDVD Creator

ולצרוב סרטים ולצרוב מאפשר ליצור, לחבר ולערוך סרטים ולצרוב InterVideo WinDVD Creator אותם על DVD. לפני שתוכל ליצור תקליטורי DVD, עליך להתקין יישום זה באמצעות תקליטור ההתקנה המצורף למחשבים נבחרים. יישום זה יותקן בהצלחה רק אם במחשב שלך מותקן כונן אופטי (משולב או מחובר באמצעות MultiBay או באמצעות יחידת עגינה מתקדמת אופציונלית) בעל יכולת DVD+RW.

הכנה לשימוש ב-InterVideo WinDVD Creator



זהירות: למניעת אובדן נתונים או למניעת נזק ל-DVD:

- לפני כתיבה ל-DVD, חבר את המחשב למקור מתח חיצוני אמין. אין לכתוב ל-DVD כאשר המחשב פועל באמצעות סוללות.
- לפני הכתיבה ל-DVD, סגור את כל היישומים הפתוחים (כולל שומרי מסך ותוכנות אנטי-וירוס), פרט ל- InterVideo WinDVD Creator.
 - אל תבצע העתקה ישירה מ-DVD אחד לאחר, או מכונן רשת ל-DVD. במקום זאת, העתק מ-DVD או מכונן רשת לדיסק הקשיח, ולאחר מכן העתק מהדיסק הקשיח ל-DVD.
 - אל תקיש על מקשי המקלדת ואל תזיז את המחשב בשעה שהוא כותב ל-DVD. תהליך הכתיבה רגיש לתנודות.

4-13

בחירת מדיה לצריבה

מומלץ להשתמש במדיה באיכות גבוהה, המתאימה למהירות המרבית של הכונן האופטי. המחשב יכול לכתוב או להעתיק לתקליטורי DVD המספקים אפשרות לצריבה חד-פעמית שאינה ניתנת למחיקה (DVD+RW) או לתקליטורי DVD המאפשרים צריבה שניתן למחוק אותה (DVD+RW).



כדי לכתוב נתונים ל-DVD, עליך להשתמש בתקליטור DVD+RW, ריק או בתקליטור DVD+RW שהפורמט שלו אינו סופי. לקבלת מידע נוסף אודות בחירת מדיה לשימוש ב-WinDVD Creator, בחר באפשרות יעזרה׳ בשורת התפריטים של WinDVD Creator.

יצירת תקליטורי DVD

: InterVideo WinDVD Creator כדי לפתוח את

- בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יתוכניותי > בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יתוכניותי > .InterVideo WinDVD Creator
- בחלונות XP, בחר יהתחלי > יכל התוכניותי > InterVideo WinDVD Creator < InterVideo WinDVD Creator.

לקבלת הוראות ליצירת תקליטורי DVD, בחר באפשרות יעזרהי בשורת התפריטים של WinDVD Creator.

מדריך תוכנה 4-14

ניהול חכם

ניהול חכם של HP מספק פתרונות סטנדרטיים לניהול מחשבים שולחניים, מחשבי תחנת עבודה ומחשבי מחברת של לקוח (משתמש), הפועלים בסביבת רשת.

היכולות והתכונות המרכזיות לניהול לקוח הן:

- פריסה התחלתית של תמונת התוכנה
 - התקנה מרחוק של תוכנת מערכת
 - ניהול תוכנה ועדכונים
 - ROM עדכוני
- ניהול מעקב ואבטחה של נכסי המחשב (רכיבי החומרה והתוכנה המותקנים במחשב)
- הודעה על תקלות ושחזור של רכיבי תוכנת מערכת ורכיבי חומרה מסוימים



התמיכה בתכונות ספציפיות המתוארות בפרק זה עשויה להשתנות, בהתאם לדגם המחשב ו/או גרסת תוכנת הניהול המותקנת במחשב.

קביעת תצורה ופריסה

המחשבים של HP מגיעים כשתמונת תוכנת המערכת מותקנת בהם מראש. תמונת התוכנה ההתחלתית מוגדרת בתהליך ההגדרה הראשוני של המחשב. לאחר תהליך קצר של ״הוצאת התוכנה מהאריזה״, המחשב מוכן לשימוש.

- ניתן לבצע פריסה (הפצה) של תמונת תוכנה מותאמת אישית על-ידי:
- התקנת יישומי תוכנה נוספים לאחר ייהוצאה מהאריזהיי של תמונת התוכנה המותקנת מראש.
- שימוש בכלים לפריסת תוכנה, כגון Altiris Deployment Solutions, כדי להחליף את התוכנה המותקנת מראש בתמונת תוכנה מותאמת אישית.
 - שימוש בתהליך שכפול תקליטורים להעתקת תוכן מדיסק קשיח אחד לאחר.

שיטת הפריסה שבה עליך להשתמש תלויה בתהליכים ובסביבה הטכנולוגית של הארגון אליו אתה שייך. בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת http://www.hp.com/go/pcsolutions, לקבלת מידע נוסף אודות בחירת שיטת הפריסה המיטבית עבור ארגונך.



תקליטורי שחזור המערכת, כלי-העזר יהגדרות המחשבי ותכונות מערכת אחרות יספקו סיוע נוסף בשחזור תוכנת המערכת, בניהול תצורה ואיתור תקלות, וכן בניהול צריכת חשמל.

מדריך תוכנה 5-2

ניהול תוכנה ועדכונים

חברת HP מספקת מספר כלים לניהול ועדכון תוכנות במחשבי לקוח HP Client Manager Software, פתרון של חברת System Software Manager- 1 Altiris PC Transplant Pro

HP Client Manager Software תוכנת

תוכנת HP Client Manager Software (HP CMS) משלבת בין טכנולוגיית הניהול החכם של HP לבין התוכנה של Altiris. תוכנת HP CMS מספקת יכולות מעולות לניהול חומרה עבור התקנים של HP. כולל:

- תצוגות מפורטות של מלאי החומרה לצורך ניהול נכסים.
 - PC health check ניטור ואבחון באמצעות
- דו״חות זמינים באינטרנט, המציגים נתונים קריטיים כגון מחשבים המציגים הודעות אזהרה על התחממות והתראות זיכרון.
 - .ROM BIOS-ו עדכון מרחוק של תוכנת מערכת כגון דרייברים ו-ROM BIOS. ■



ניתן להוסיף פונקציונליות נוספת בעת שימוש ב-HP CMS יחד עם תוכנה אופציונלית של Altiris Solutions (הנרכשת בנפרד). לקבלת מידע נוסף, ראה "Altiris Solutions" בהמשך פרק זה.

HP לקבלת מידע נוסף אודות HP Client Manager, בקר באתר האינטרנט של http://www.hp.com/go/easydeploy : בכתובת

5-3 מדריך תוכנה

תוכנת Altiris Solutions

בעת שימוש בתוכנת HP Client Manager Software (מותקנת במחשב לקוח) אחד עם תוכנת Altiris Solution (המותקנת במחשב מנהל), HP CMS מספק יחד עם תוכנת HP CMS (המותקנת במחשב ניהול חומרה ריכוזי של התקני לקוח של HP עבור התחומים הבאים במחזור החיים של טכנולוגיית מידע:

ניהול מלאי ונכסים	
עמידה בתנאי רשיון התוכנה 🛭	
דיווח ומעקב אחר פעילויות המחשב 🗸	
פרטי הסכם חכירה של המחשב ומעקב אחר נכסים קבועים 🕻	
בריסה של תוכנת מערכת והעברתה מפלטפורמה אחת לאחרת	
XP העברה מחלונות 2000 לחלונות \Box	
פריסת מערכת 🛭	
העברת הגדרות אישיות של המשתמש $lacksquare$	
זמיכה טכנית ופתרון בעיות	
ניהול תעודות תמיכה טכנית	
איתור תקלות מרחוק 🗸	
פתרון בעיות מרחוק 🗸	
שחזור מאסון של מחשב לקוח 📮	
יהול תוכנה ופעולות	
ניהול לקוח מתמשך	
HP פריסת תוכנת מערכת של	
ריפוי עצמי של היישום (היכולת לזהות ולתקן בעיות מסוימות ביישום)	

מדריך תוכנה 5-4

תוכנת Altiris Solutions מציעה יכולות הפצת תוכנה נוחות לשימוש. סוכן הניהול של Altiris ככלל בדגמים נבחרים של מחשבים שולחניים ומחשבי מחברת, כחלק מהתוכנות שנטענו מראש במחשב. סוכן זה מאפשר לקיים מחברת, כחלק מהתוכנות שנטענו מראש במחשב. סוכן זה מאפשר לקיים תקשורת עם תוכנת Altiris Solutions, שבה ניתן להשתמש להשלמת פריסת חומרה חדשה או להעברת הגדרות אישיות למערכת הפעלה חדשה באמצעות אשפים נוחים לשימוש.

בעת שימוש בתוכנת Solutions יחד עם מנהל תוכנת המערכת או יחד עם אומנה אומנהלי מערכת או ה-ROM BIOS עם את יכולים גם לעדכן את ה-HP Client Manager עם ואת תוכנת הדרייבר ממסוף מרכזי.

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של HP למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט. http://www.hp.com/go/easydeploy

Altiris PC Transplant Pro תוכנת

תוכנת Altiris PC Transplant Pro מאפשרת לשמור הגדרות, העדפות ונתונים, ולהעביר אותם לסביבה חדשה במהירות ובקלות.

> למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של HP למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט. http://www.hp.com/qo/easydeploy

מנהל תוכנת המערכת

מנהל תוכנת המערכת (SSM) מאפשר לך לעדכן מרחוק תוכנות ברמת המערכת במערכות רבות בו זמנית. כאשר SSM מופעל במחשב לקוח, הוא מזהה את גרסאות החומרה והתוכנה, לאחר מכן מעדכן את התוכנה המתאימה מתוך מאגר מרכזי, הידוע כמאגר קבצים. גרסאות הדרייברים הנתמכות על-ידי SSM מצוינות על-ידי סמל מיוחד באתר האינטרנט להורדת דרייברים של HP ובתקליטור *תוכנת התמיכה*. להורדת כלי-העזר או לקבלת מידע נוסף אודות SSM, בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת:

MultiBoot

אמצעי אחסון או כרטיס ממשק רשת ברי-אתחול כוללים קבצים הדרושים למחשב לצורך ביצוע אתחול ותפקוד תקינים. כלי-העזר MultiBoot, המושבת כברירת מחדל, מאפשר לזהות התקנים ולשלוט ברצף שבו תנסה המערכת לבצע אתחול מתוך התקנים אלה בעת הפעלת המחשב.

התקנים ברי-אתחול כוללים תקליטורים לכוננים אופטיים, כגון תקליטורים אתקנים ברי-אתחול, או כרטיס ממשק רשת (NIC).



את חלק מההתקנים, כולל התקני USB וכרטיסי ממשק רשת (NIC), יהיה עליך להפעיל ביהגדרות המחשבי לפני שתוכל לכלול אותם ברצף האתחול. למידע נוסף, עיין בסעיף "הפעלת התקנים ברי-אתחול בהגדרות המחשב" בפרק זה.

מהו רצף האתחול המוגדר כברירת מחדל

כברירת מחדל, כשיותר מהתקן אחד בר-אתחול מחובר למערכת, המחשב בוחר בהתקן האתחול בכך שהוא מחפש התקנים ומיקומים מופעלים לפי רצף מוגדר מראש.

בכל אתחול, המערכת תחפש תחילה כונן A בר-אתחול. אם היא אינה מאתרת כונן A בר-אתחול, היא תחפש כונן C בר-אתחול. התקני כונן C כוללים כוננים אופטיים וכונני תקליטונים. התקני כונן C כוללים כוננים אופטיים וראשיים. אופטיים קשיחים ראשיים.

את הדיסק הקשיח הראשי ניתן לאתחל ככונן C בלבד. לכרטיס ממשק את הדיסק הקשיח אות כונן. הרשת (NIC) לא מוקצית אות כונן.



כונן אופטי (כונן תקליטורים) יכול לבצע אתחול ככונן A או ככונן C, בהתאם לפורמט של התקליטור. רוב התקליטורים ברי-האתחול מבצעים אתחול ככונן A. אם ברשותך תקליטור המבצע אתחול ככונן C, המערכת תבצע אתחול מכונן התקליטונים לפני ביצוע אתחול מהתקליטור.

כברירת מחדל, המחשב בוחר בהתקן האתחול על-ידי חיפוש ההתקנים והמיקומים האפשריים לפי רצף מוגדר מראש.

באפשרותך לשנות את סדר החיפוש אחר התקן אתחול על-ידי הפעלת MultiBoot והזנת רצף חדש הנקרא *רצף אתחול*. באפשרותך גם להשתמש ב- MultiBoot Express כדי להגדיר למחשב לשאול אותך לגבי מיקום האתחול בכל פעם שהמחשב מבצע אתחול או מופעל מחדש.

מדריך תוכנה 6-2

הרשימה הבאה מתארת את הרצף המשמש כברירת מחדל להקצאת מספרי הכוננים. (רצף האתחול בפועל משתנה בהתאם להגדרות התצורה).

- : A רצף אתחול להתקנים המבצעים אתחול מכונן
- MultiBay-ב עגינה עגינה או המחובר ליחידת MultiBay-ב. A חיצוני הכולל תקליטור המבצע אתחול ככונן
- MultiBay מונן תקליטונים ב-MultiBay המחובר ליחידת עגינה או ב-20.
 - :C רצף אתחול להתקנים המבצעים אתחול מכונן ■
- עגינה MultiBay כונן אופטי משולב או כונן אופטי ב-MultiBay מחובר ליחידת עגינה MultiBay או ב-MultiBay חיצוני הכולל תקליטור
 - 2. דיסק קשיח המותקן בתא הדיסק הקשיח.
 - MultiBay- המחובר ליחידת עגינה או MultiBay- דיסק קשיח ב-MultiBay המחובר ליחידת עגינה או חיצוני.



מאחר שאין אות כונן המוקצית לכרטיס ממשק רשת, שינוי סדר האתחול של כרטיס ממשק רשת אינו משפיע על אותיות הכוננים של ההתקנים האחרים.

הפעלת התקנים ברי-אתחול בהגדרות המחשב

המחשב יכול לבצע אתחול מהתקן USB או מכרטיס ממשק רשת רק אם מוגדרת עבור התקן זה תמיכה ב-MultiBoot.

: MultiBoot כדי להגדיר תמיכה של התקן או מיקום ב-

1. לפתיחת יהגדרות המחשבי, הדלק או הפעל מחדש את המחשב. הקש 10 לפתיחת יהגדרות המחשבי, הדלק או הפעל מחדש את המחשבי. הקש F10 = ROM Based Setup כאשר ההודעה של המסך.

. f2 הקש	לשינוי השפה,	L
-----------------	--------------	---

לקבלת הוראות ניווט, הקש f1. 🗖

שתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט ימתקדםי > יאפשרויות	2. ה
תקניםי.	n
כדי להפעיל מדיה ברת-אתחול בכונני USB או בכוננים שביחידת העגינה, בחר באפשרות יהפעל תמיכה בהתקני USB'י.	_
להפעלת כרטיס ממשק רשת, בחר באפשרות יאתחול ממתאם רשת פנימיי.	_

 כדי לשמור את השינויים ולצאת מיהגדרות המחשבי, השתמש במקשי החצים לבחירה באפשרות יקובץי > ישמירת שינויים ויציאהי, ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשבי וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.



Preboot eXecution לחיבור כרטיס ממשק רשת לשרת Remote Program Load או לשרת Environment (PXE) (PXE) במהלך האתחול, *ללא* שימוש ב-MultiBoot, הקש (RPL) כשהודעת אתחול שירות הרשת תוצג בפינה הימנית התחתונה של המסד.

הבנת תוצאות MultiBoot

לפני שתשנה את רצף האתחול, שים לב לפרטים הבאים:

- כשהמחשב מבצע אתחול לאחר שינוי סדר האתחול, ייבדק רק ההתקן הראש בכל סוג כונן בעת חיפוש אחר התקן אתחול.
- לדוגמה, המחשב מחובר ליחידת עגינה עם כונן אופטי וכונן תקליטונים. ברצף האתחול המוגדר כברירת מחדל, הכונן האופטי קודם לכונן התקליטונים. אם המחשב אינו מצליח לבצע אתחול מהכונן האופטי (מאחר שאין בו תקליטור או מאחר שהתקליטור אינו בר-אתחול), הוא אינו מנסה לבצע אתחול מכונן התקליטונים. במקום זאת הוא מנסה לבצע אתחול מהדיסק הקשיח הראשון במחשב.
 - שינוי רצף האתחול משנה גם את יעדי הכונן הלוגי. לדוגמה, אם תבצע אתחול מכונן תקליטורים עם תקליטור המבצע אתחול ככונן C, כונן תקליטורים זה יהפוך לכונן C, והדיסק הקשיח בתא הדיסק הקשיח יהפוד לכונן D.

מדריך תוכנה 6-4

- אתחול מכרטיס ממשק רשת אינו משפיע על הקצאות הכוננים הלוגיים, מאחר שלכרטיס ממשק רשת לא מוקצית אות כונו.
- לכוננים ביחידת עגינה אופציונלית מתייחסים כאל התקני USB חיצוניים ברצף האתחול, ויש להפעיל אותם ב׳הגדרות המחשב׳.

הגדרת העדפות עבור MultiBoot

:MultiBoot קיימות שתי דרכים להגדרת רצף

- קביעת רצף אתחול חדש המוגדר כברירת מחדל, שהמחשב ישתמש בו בכל אתחול.
- שימוש ברצפי אתחול קיימים באמצעות MultiBoot Express. תכונה זו תבקש להכניס התקן אתחול בכל פעם שתפעיל או תפעיל מחדש את המחשב.

הגדרת רצף אתחול חדש המוגדר כברירת המחדל

כדי להגדיר רצף אתחול, שבו ייעשה שימוש בכל הפעלה או הפעלה מחדש של המחשב, באמצעות יהגדרות המחשב׳.

פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש.	.1
תוצג בפינה F10 = ROM Based Setup הקש f10 כאשר ההודעה	
השמאלית התחתונה של המסך.	

לשינוי השפה, הקש f2 .	Ш
לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .	

- 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות ימתקדםי > יאפשרויות אתחולי, ולאחר מכן הקש **Enter**.
 - 3. שנה את השדה MultiBoot להגדרה יהפעלי.
 - 4. דפדף בשדות יסדר האתחולי עד שתגיע לרצף האתחול הרצוי.
- 5. כדי לשמור את השינויים ולצאת מיהגדרות המחשבי, השתמש במקשי החצים לבחירה באפשרות יקובץי > ישמירת שינויים ויציאהי, ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשבי וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

MultiBoot Express הגדרת בקשה להצגת תפריט

כדי להגדיר שהמחשב יציג את תפריט מיקום האתחול של MultiBoot, בכל פעם שהמחשב יופעל מחדש או יבצע אתחול, באמצעות יהגדרות המחשבי:

.1	פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש
	תוצג בפינה F10 = ROM Based Setup הקש f10 כאשר ההודעה
	השמאלית התחתונה של המסך.
	. f2 לשינוי השפה, הקש 🗖
	לקבלת הוראות ניווט, הקש f1 .

- 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות ימתקדםי > יאפשרויות אתחולי, ולאחר מכן הקש **Enter**.
- בשדה להגדרת ההשהיה להצגת Express Boot, בחר במשך הזמן בשניות שבו ברצונך שהמחשב יציג את תפריט מיקום האתחול לפני שיהפוך את הגדרת MultiBoot הנוכחית לברירת המחדל. (אם תבחר באפשרות 0, תפריט מיקום האתחול של Express Boot לא יופיע).
- לשמור את השינויים ולצאת מיהגדרות המחשבי, השתמש במקשי החצים לבחירה באפשרות יקובץי > ישמירת שינויים ויציאהי, ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסד.

העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשבי וייכנסו לתוקף עם אתחול המחשב.

הגדרת העדפות עבור MultiBoot Express

:כשתפריט Express Boot מוצג במהלך

- כדי לציין מיקום אתחול מתוך תפריט Express Boot, בחר בהעדפה שלך במסגרת פסק הזמן, ולאחר מכן הקש Enter.
- כדי שהמחשב לא יהפוך את הגדרת MultiBoot הנוכחית להגדרת ברירת המחדל, הקש על מקש כלשהו במסגרת פסק הזמן. המחשב לא יבצע אתחול עד שתבחר מיקום לאתחול ותקיש Enter.
 - כדי לאפשר למחשב לבצע אתחול בהתאם להגדרה הנוכחית של MultiBoot, המתן עד לתום פסק הזמן.

מדריך תוכנה 6-6

מצב מצגת

מצב מצגת הוא לחצן ההפעלה המהיר היחיד הניתן לתכנות על-ידי המשתמש. תכנות שאר לחצני ההפעלה המהירים – QuickLock והפעלה/כיבוי של אלחוט – מתבצע על-ידי היצרן, והמשתמש אינו יכול לשנות את הגדרות הלחצן.

לחצן ההפעלה המהיר ימצב מצגתי מפעיל ומבטל את מצב המצגת. הפעלת מצב מצגת פותחת יישום, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט שתציין. התמונה מוצגת בו-זמנית על מסך המחשב ועל צג של התקן חיצוני המחובר למחבר הצג החיצוני או לשקע יציאת S-וידאו בלוח האחורי, או למחברים שביחידת עגינה אופציונלית. (למידע נוסף אודות שימוש בלחצני ההפעלה המהירים, עיין בפרק ייהתקני הצבעה ומקלדתיי ב*מדריך חומרה* שבתקליטור *התיעוד*).



מדריך תוכנה מדריך מוכנה

ניתן לשנות את הגדרות מצב מצגת באמצעות תוכנת לחצני ההפעלה המהירים. תוכנת זו מספקת תמיכה בלחצני ההפעלה המהירים ובמקשים החמים במקלדת המחשב ובמקלדות חיצוניות. ניתן לחבר מקלדת חיצונית למחבר USB במחשב או ליחידת עגינה אופציונלית.

פתיחת תוכנת מקשי ההפעלה המהירים

בפעם הראשונה שתלחץ על לחצן מצב מצגת, תיפתח תיבת דו-שיח יברוכים הבאים למצב מצגתי. תיבת דו-שיח זו מאפשרת לך לתכנת את לחצן מצב המצגת כדי לפתוח פריט באופן אוטומטי ולכוונן את הגדרות הצג וצריכת החשמל להשגת תצוגה מיטבית. תיבה זו מאפשרת גם לקבוע אם מסך פתיחה זה ייפתח בכל פעם שתלחץ על לחצן מצב מצגת.

אם תסמן את תיבת הסימון יאל תציג שוב תיבת דו-שיח זו׳ במסך הפתיחה, יהיה עליך לפתוח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירים כדי לשנות הגדרות. לפתיחת תוכנת לחצני ההפעלה המהירים :

- בחלונות 2000, בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > ילחצני הפעלה מהיריםי.
- בחלונות XP, בחר יהתחלי > יהגדרותי > ילוח הבקרהי > ימדפסות ורכיבי חומרה אחריםי > ילחצני הפעלה מהיריםי.

מדריך תוכנה 7-2

באפשרותך גם לפתוח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירים באמצעות סמל בשורת המשימות או בשולחן העבודה. להוספת סמל למגש המערכת או לשולחן העבודה, פתח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירים. בחר בכרטיסייה ימתקדםי. סמן את תיבת הסימון יהצג סמל בשורת המשימותי כדי להוסיף סמל לשורת המשימות. ניתן ללחוץ פעמיים על הסמל להפעלת תוכנת לחצני ההפעלה המהירים. ניתן ללחוץ על לחצן העכבר השמאלי כדי לשנות את הערכה הנוכחית. לחיצה ימנית על הסמל תציג את פריטי התפריט הבאים:

- שינוי מאפייני לחצני ההפעלה המהירים: פתיחת תוכנת לחצני ההפעלה המהירים
 - **הסתר סמל:** הסרת הסמל ממגש המערכת ■

כדי להוסיף קיצור דרך לתוכנת לחצני ההפעלה המהירים בשולחן העבודה, סמן את תיבת הסימון יהצג סמל בשולחן העבודהי. כדי לפתוח את תוכנת לחצני ההפעלה המהירים משולחן העבודה, לחץ לחיצה כפולה על קיצור הדרך.

שינוי הגדרות מצב מצגת

השדה יפריט לפתיחה׳ מאפשר לציין קובץ, יישום, אתר אינטרנט או תיקייה שייפתחו בעת לחיצה על לחצן מצב מצגת. תוכל לדפדף לפריט הרצוי על-ידי לחיצה על יעיון׳, או לציין פריט שאותו תיכנתת לאחרונה על-ידי לחיצה על החץ למטה בשדה יפריט לפתיחה׳.

השדות ימצב צגי ויערכות צריכת החשמלי מאפשרים לשלוט במאפייני הצג. וצריכת החשמל עבור מצב המצגת. לחץ על החץ למטה לציון מצב עבור הצג. הגדרות ברירת המחדל של הצג הן רזולוציה של 600 x 600, 32 סיביות, 60 הרץ. לחץ על החץ למטה כדי לבחור פרופיל של אפשרויות צריכת חשמל. לחצן יכוונון מאפייני צריכת חשמלי הממוקם לצד השדה יערכת צריכת חשמלי פותח את חלון יאפשרויות צריכת חשמלי, שבו תוכל להציג את ערכת צריכת החשמל או לשנותה.

7-3 מדריך תוכנה

שימוש במצב מצגת

כדי להשתמש במצב מצגת, לחץ על לחצן הפעלה מהירה של מצב מצגת. לאחר שמצב מצגת מופעל, הוא יבוטל כאשר:

- תלחץ שוב על לחצו מצב מצגת.
- תתנתק מחשבון המשתמש שלד.
 - תכבה את המחשב.

אם מצב מצגת מופעל ויזמת כניסה למצב המתנה, מצב מצגת נשאר מופעל. הגדרות הצג וצריכת החשמל נשארות ; עם זאת, ייתכן שיהיה עליך לפתוח מחדש את הקובץ או היישום, בהתאם ליישום שאתה משתמש בו.



זהירות: אם המחשב נכנס למצב המתנה כאשר מצב מצגת מופעל, ומדיה כגון תקליטור, CD-RW או DVD, נמצאת בשימוש, ייתכן שפעולתה תופסק באמצע. כדי למנוע פגיעה אפשרית באיכות הווידאו והשמע ואובדן פונקציונליות של הפעלת שמע או וידאו, הימנע מכניסה למצב המתנה בעת שימוש במדיה שהוכנסה לכוננים.

למידע נוסף על פונקציית ההפעלה של היישום או הכונן האופטי, עיין בתיעוד הנלווה למוצר.

מדריך תוכנה **7-4**

הגדרות המחשב

שימוש בהגדרות המחשב

יהגדרות המחשבי הוא כלי-עזר מבוסס ROM המותקן מראש במערכת, שניתן להשתמש בו גם כשמערכת ההפעלה אינה פועלת או אינה נטענת. אם מערכת ההפעלה פועלת, המחשב יפעיל אותה מחדש לאחר יציאה מיהגדרות המחשבי.



התקני הצבעה אינם נתמכים ב׳הגדרות המחשב׳; עליך להשתמש במקלדת כדי לנווט בין האפשרויות השונות.



ניתן להשתמש במקלדת חיצונית, המחוברת באמצעות יציאת USB, רק אם הופעלה תמיכה בהתקני USB. למידע נוסף אודות USB, עיין בפרק "התקנים חיצוניים" ב*מדריך חומרה* שבתקליטור *התיעוד*.

טבלאות התפריטים בהמשך פרק זה מספקים סקירה על האפשרויות של יהגדרות המחשבי.

גישה להגדרות המחשב

ניתן לגשת למידע ולהגדרות שב׳הגדרות המחשב׳ מתוך תפריט ׳קובץ׳, יאבטחה׳, יכלים׳ וימתקדם׳.

1. פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש.
תוצג בפינה F10 = ROM Based Setup הקש f10 כאשר ההודעה
השמאלית התחתונה של המסך.
רשינוי השפה, הקש f2. 🗖
רהצגת נתוני ניווט, הקש f1.
בדי לחזור לתפריט יהגדרות המחשבי, הקש Esc.
2. בחר בתפריט יקובץי, יאבטחהי, יכליםי או ימתקדםי.
3. כדי לצאת מכלי העזר יהגדרות המחשבי, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
כדי לצאת בלי לשמור שינויים, השתמש במקשי החצים כדי לבחור יקובץי > יהתעלמות משינויים ויציאהי, ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.
□ כדי לצאת מיהגדרות המחשב׳ ולשמור את ההגדרות שהכנסת, השתמש במקשי החצים כדי לבחור יקובץ׳ > ישמירת השינויים ויציאה׳, ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.
העדפותיך ייקבעו כשתצא מיהגדרות המחשבי וייכנסו לתוקף עם אתחול
המחשב.
שחזור הגדרות ברירת המחדל של 'הגדרות המחשב'
: להחזרת כל ההגדרות לערכים שנקבעו על ידי היצרן
1. פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש. הקש f10 כאשר ההודעה F10 = ROM Based Setup תוצג בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
רשינוי השפה, הקש f2 .
רהצגת נתוני ניווט, הקש f 1 .
2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות ימתקדםי > ישחזר הגדרות ברירת מחדלי.

מדריך תוכנה 8-2

3. סמן את תיבת הסימון ישחור הגדרות ברירת מחדלי.

- .4 לאישור הבחירה, הקש **f10**.
- המוצגות המובאיי אחר החוראות ויציאהי, ועקוב אחר המוצגות המוצגות בחר יקובאיי אישמירת שינויים ויציאהי, ועקוב אחר החוראות המוצגות על המסך.

כשהמחשב יבצע אתחול, הגדרות היצרן ישוחזרו, אך נתוני הזיהוי שהזנת ישמרו.

'אפשרויות בתפריט 'קובץ

 כדי לבצע את הפעולות הבאות	בחר
■ הצגת נתוני זיהוי של המחשב וערכת הסוללות המותקנת במחשב.	מידע מערכת
■ הצגת מפרטי המעבד, נפח הזיכרון וזיכרון המטמון, מהדורת הצג, גרסת בקר המקלדת וזיכרון ROM של המערכת.	
שמירת הגדרות התצורה של המערכת לתקליטון.	שמור לתקליטון
שחזור הגדרות התצורה של המערכת מתקליטון.	שחזור מתקליטון
החלפת הגדרות התצורה שנבחרו ב'הגדרות המחשב' בהגדרות ברירת המחדל של היצרן. (נתוני זיהוי נשמרים).	שחזר הגדרות ברירת מחדל
ביטול השינויים שהזנת במהלך הפעילות הנוכחית, ולאחר מכן יציאה והפעלה מחדש של המחשב.	התעלמות משינויים ויציאה
שמירת השינויים שהזנת במהלך הפעילות הנוכחית, ולאחר מכן יציאה ואתחול המחשב. השינויים שתשמור ייכנסו לתוקף עם הפעלת המחשב מחדש.	שמירת שינויים ויציאה

אפשרויות בתפריט אבטחה

כדי לבצע את הפעולות הבאות	בחר באפשרות זו
הזנה, שינוי או מחיקה של סיסמת מנהל מערכת של HP.	סיסמת מנהל מערכת
הזנה, שינוי או מחיקה של סיסמת הפעלה.	סיסמת הפעלה
הפעלה/השבתה של DriveLock, שינוי סיסמת משתמש או סיסמת מנהל של DriveLock. ניתן לגשת להגדרות DriveLock רק עם הכניסה ל'הגדרות המחשב' בזמן הדלקת המחשב (ולא הפעלתו מחדש).	DriveLock סיסמאות
הפעלה/השבתה של תמיכה בסיסמאות כרטיס חכם. תכונה זו נתמכת על-ידי קוראי כרטיסים חכמים מסוימים בלבד. עיין בפרק "נורות" במדריך זה.	סיסמאות כרטיס חכם
■ הפעלה/השבתה של שבב האבטחה המשובץ. ■ שחזור שבב האבטחה המשובץ להגדרות היצרן. □ הגדרות האבטחה המשובצת נגישות רק כאשר במחשב מותקן שבב אבטחה משובץ.	אבטחה משובצת
■ הפעלה/השבתה של התקנים במערכת. ■ הפעלת כרטיס ממשק רשת לצורך MultiBoot.	אבטחת התקנים
הזנת ערכי זיהוי שהוגדרו על-ידי המשתמש.	זיהוי מערכת

אפשרויות בתפריט כלים

בחר	כדי לבצע את הפעולות הבאות
אפשרויות בדיקה עצמית של	הפעלת בדיקה עצמית מהירה או מקיפה
הדיסק הקשיח	לדיסק הקשיח.

אפשרויות בתפריט מתקדם

י לבצע את הפעולות הבאות	בחר כז
ינוי שפת 'הגדרות המחשב'.	שפה (או הקש f2) ש
הפעלה/השבתה של QuickBoot, המפעיל את המחשב מהר יותר על-ידי דילוג על מספר בדיקות אתחול. (אם אתה חושד שיש בעיה בזיכרון וברצונך לבצע בדיקה אוטומטית של הזיכרון במהלך האתחול, בטל את QuickBoot).	■ אפשרויות אתחול
הפעלה/השבתה של MultiBoot, הקובע רצף אתחול שיכול לכלול את רוב ההתקנים ואמצעי האחסון הניתנים לאתחול במערכת. עיין בפרק "MultiBoot" לקבלת פרטים נוספים.	_
קביעת סדר האתחול.	
הפעלה/השבתה של מצב Num Lock בזמן האתחול.	אפשרויות התקנים
הפעלה והשבתה של התקני הצבעה סטנדרטיים רבים בזמן האתחול. (כדי להגדיר למחשב לתמוך בהתקן הצבעה אחד בלבד, בדרך כלל לא סטנדרטי, בזמן האתחול, בחר באפשרות 'השבת').	•
בחירת מצב יציאה מקבילית: EPP (Enhanced Parallel Port), רגיל, דו-כיווני או ECP (Enhanced) ECP (Capabilities Port).	•

(המשך)

כדי לבצע את הפעולות הבאות	בחר
■ הפעלה/השבתה של תמיכת USB במקלדת, עכבר ורכזות USB. כאשר תמיכת USB מופעלת:	אפשרויות התקנים <i>(המשך)</i>
ם מקלדת, עכבר ורכזות USB פועלים גם כשמערכת ההפעלה חלונות אינה נטענת.	
המחשב מבצע אתחול מדיסק קשיח, מתקליטון, מתקליטון של כונן SuperDisk או מתקליטור, תקליטור CD-RW או USB במחשב או ביחידת עגינה.	
■ הפעלה/השבתה של כל ההגדרות בחלון SpeedStep. (אם תבחר להשבית, המחשב יופעל ב'מצב מיטבי לסוללות').	
■ החלפת פעולת מקש fn ומקש השמאלי.	

עדכוני תוכנה ושחזור תוכנה

הכנה לעדכון תוכנה

לקבלת ביצועים מיטביים של המחשב, וכדי להבטיח שהמחשב יישאר מותאם לטכנולוגיות משתנות, HP ממליצה להתקין את הגרסאות העדכניות של תוכנות HP ברגע שהן יוצאות לאור.

:HP לעדכון תוכנות

- התכונן לביצוע עדכון על-ידי זיהוי הפרטים הבאים: סוג המחשב, הסדרה או המשפחה והדגם; עיין בסעיף "גישה לפרטי המחשב" בהמשך פרק זה. התכונן לעדכון זיכרון ה-ROM של המערכת על-ידי זיהוי (באמצעות כלי העזר יהגדרות המחשבי) גרסאות זיכרון ה-ROM המותקנות במחשב.
 - 2. העדכונים זמינים באמצעות אתר האינטרנט של HP במדינה שלך או בתקליטור *תוכנות התמיכה* (נרכש בנפרד).
 - .3 הורד והתקן את העדכונים.



זיכרון ROM של המחשב מאחסן את ה-BIOS. ה-BIOS קובע כיצד חומרת המחשב פועלת בשיתוף עם מערכת ההפעלה וההתקנים החיצוניים, וכן תומך בשירותים שמעניק המחשב, כגון תצוגת תאריך ושעה.



אם המחשב מחובר לרשת, HP ממליצה להתייעץ עם מנהל הרשת לפני התקנת עדכוני תוכנה, במיוחד עדכוני ROM.

השגת תקליטור תוכנות התמיכה

תקליטור *תוכנות התמיכה* מספק עדכונים והוראות התקנה לתוכנות של HP. התקליטור כולל דרייברים, עדכוני ROM וכלי-עזר.

כדי לרכוש את תקליטור *תוכנות התמיכה* הנוכחי, או לרכוש מנוי לגרסה הנוכחית ולגרסאות עתידיות של התקליטור, בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת www.hp.com.

גישה לפרטי המחשב

כדי לגשת לעדכונים למחשב המחברת שלך, תזדקק לנתונים הבאים:

- קטגוריית המוצר היא מחשב מחברת (Notebook).
- שם *המשפחה* ומספר *הסדרה* מודפסים בפינה השמאלית התחתונה של הצג.
 - פרטי הדגם מוצגים בתווית המספר הסידורי בבסיס המחשב.

כדי לקבוע האם עדכוני ROM זמינים כוללים גרסאות ROM עדכניות יותר מאלה המותקנות במחשב, עליך לדעת מהי גרסת ROM המותקנת כעת.

ניתן להציג את נתוני גרסת ROM ביהגדרות המחשבי. לקבלת מידע אודות יהגדרות המחשבי, עיין בפרק ייהגדרות המחשבי.

מדריך תוכנה 9-2

להצגת נתוני ROM ביהגדרות המחשבי:

1	פתח את יהגדרות המחשבי על-ידי הדלקת המחשב או הפעלתו מחדש
	בונד אול דוגר דונד המווסב על אידוו לקונדומווסב אורובעלונו באור בפינה $\mathbf{f10} = \mathbf{ROM}$ Based Setup תוצג בפינה
	הקט 110 המחרונה של המסך. השמאלית התחתונה של המסך.
	,
	רשינוי השפה, הקש f2 .
	לקבלת הוראות ניווט, הקש f 1 . 🗖
	DOM

- .2 בחר בתפריט יקובץי > ימידע מערכתי. נתוני ה- ROM מוצגים.
- כדי לצאת מיהגדרות המחשבי בלי לשנות הגדרות, השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט יקובץי > יהתעלמות משינויים ויציאה׳, ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך. לאחר סגירת חלון יהגדרות המחשבי, המחשב יבצע אתחול ויפעיל את חלונות.

הורדת תוכנה מהאינטרנט

רוב התוכנות באתר האינטרנט של HP רוב התוכנות באתר האינטרנט מחדב אחוס הנקרא ROMPaq. עדכוני ROM מסוימים מגיעים דחוסים בקובץ בשם ROMPaq. עדכוני ROM אחרים מסופקים כ-CPQFlash SoftPaq.

רוב חבילות ההורדה מכילות קובץ בשם Readme.txt כולל תבילות ההורדה מכילות קובץ Readme.txt כולל הוראות להתקנת הקובץ ואיתור תקלות בקובץ. קובצי Readme.txt הכלולים ב-Readme.txt זמינים באנגלית בלבד.

9-3 מדריך תוכנה

הורדת ROM מערכת



זהירות: כדי למנוע התקנה כושלת, הורד והתקן ROM מערכת רק כאשר המחשב מחובר למקור מתח חיצוני אמין באמצעות מתאם ז"ח. (אין להוריד או להתקין את ROM המערכת בזמן שהמחשב מופעל באמצעות סוללות, מחובר ליחידת עגינה אופציונלית או מחובר למקור מתח אופציונלי). במהלך ההורדה וההתקנה:

- אין לנתק את המחשב משקע החשמל.
 - אין לכבות את המחשב.
 - אין להסיר או להתקין כונן.

: מערכת ROM מערכת להוריד ולהתקין

- 1. עבור לדף באתר האינטרנט של HP המציע תוכנות למחשב המחברת שלך.
 - 2. עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך כדי לאתר את גרסת 20 המערכת שברצונך להוריד.
 - : באזור ההורדה
 - א. רשום את הנתונים (תאריך ושם) של ROM עדכני יותר מה-ROM א. רשום את המחנים (תאריך ושם) אמותקן כעת במחשב המחברת שלך.
 - ב. בחר בתוכנה הרצויה לך ועקוב אחר הוראות ההורדה המוצגות על המסך.
 - 4. לאחר השלמת ההורדה, פתח את סייר חלונות.
- .5 בסייר של חלונות, בחר את יהמחשב שליי > אות הדיסק הקשיח (בדייכ C).5 התיקייה שבה שמרת את הפריט שהורדת.
 - 6. בתיקייה זו, בחר בשם או במספר של חבילת התוכנה המכילה את עדכון התיקייה זו, בחר בשם או במספר של חבילת התקנת ה-ROM מתחילה.
 - 7. להשלמת ההתקנה, עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.



לאחר קבלת הודעה על כך שההתקנה הושלמה בהצלחה, תוכל למחוק את חבילת ההורדה מהתיקייה.

מדריך תוכנה 9-4

הורדת תוכנות אחרות

כדי להוריד ולהתקין תוכנה אחרת:

- 1. עבור לדף באתר האינטרנט של HP המציע תוכנות למחשב המחברת שלד.
- 2. עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך לאיתור התוכנה שברצונך לעדכן.
- 3. באזור ההורדה, בחר בתוכנה הרצויה ועקוב אחר הוראות ההורדה באתר האינטרנט.
 - 4. לאחר השלמת ההורדה, פתח את סייר חלונות.
- (C בחייר של חלונות, בחר את יהמחשב שליי אות הדיסק הקשיח (בדייכ $^{\prime\prime}$.
 - 6. בתיקייה זו, בחר בשם או במספר של חבילת התוכנה המכילה את העדכון.
 - 7. בחר בקובץ בעל סיומת exe, לדוגמה, Filename.exe. ההתקנה תתחיל.
 - 8. להשלמת ההתקנה, עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.



לאחר שתוצג הודעה על המסך המדווחת על כך שההתקנה הושלמה בהצלחה, תוכל למחוק את חבילת ההורדה מהתיקייה.

שחזור מערכת

תהליך שחזור המערכת מספק מספר דרכים לשחזור הפונקציונליות של המערכת. תקליטורי *שחזור הדרייברים* ותקליטורי *מערכת ההפעלה* מאפשרים לך לשחזר או לתקן את המחשב מבלי לאבד נתונים אישיים. תקליטורי *מערכת ההפעלה* מאפשרים להתקין מחדש את תוכנת מערכת ההפעלה שקיבלת עם המחשב.



לקבלת תוצאות מיטביות, נסה לשחזר פונקציונליות מלאה של המחשב באמצעות הצעדים הבאים, *לפי סדר הופעתם*.

הגנה על הנתונים

תוכנות או התקנים שנוספו למחשב עלולים לגרום לאי-יציבות של המערכת. כדי להגן על המסמכים, אחסן קבצים אישיים בתיקייה יהמסמכים שלי׳ וצור גיבוי של תיקייה זו באופן תקופתי.

הגדרת נקודות שחזור מערכת (בחלונות XP בלבד)

מחשבים עם מערכת ההפעלה חלונות XP מאפשרים להגדיר נקודות שחזור מערכת (מבחני ביצועים) על בסיס יום-יומי, לאחר שתשנה את הגדרותיך האישיות. המחשב עשוי אף להוסיף נקודות שחזור בעת הוספת חומרה חדשה או התקן חדש. עליך להגדיר מעת לעת נקודות שחזור מערכת כאשר ביצועי המחשב אופטימליים, ולפני התקנת תוכנה חדשה או התקנים חדשים. פעולה זו תאפשר לך לחזור לנקודת שחזור תצורה קודמת אם תיתקל בבעיות.

כדי להגדיר נקודת שחזור מערכת:

- לחץ על יהתחלי > יעזרה ותמיכהי. בחר במשימה יהשתמש בכלים כדי להציג את מידע המחשב שלך ולאבחן בעיותי. בחר באפשרות ישחזור המערכתי. חלון שחזור מערכת נפתח.
 - 2. עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך להגדרת נקודת שחזור.כדי לשחזר את המחשב לתאריך ושעה שבהם פעל בצורה מיטבית:
 - 1. לחץ על יהתחלי > יעזרה ותמיכהי > יכליםי > ישחזור מערכתי.
 - 2. עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך לשחזור המחשב.

מדריך תוכנה 9-6

תיקון מערכת ההפעלה

כדי לנסות לתקן את מערכת ההפעלה בלי למחוק את נתוניך האישיים, השתמש בתקליטור *מערכת ההפעלה* המצורף למחשב.

- 1. חבר את המחשב למקור מתח חיצוני והדלק אותו.
- 2. הכנס מיד את תקליטור מערכת ההפעלה למחשב.
- 3. לחץ על מתג ההפעלה במשך 5 שניות כדי לכבות את המחשב.
 - 4. לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.
- 5. כאשר תוצג לך בקשה לכך, הקש על מקש כלשהו כדי לאתחל את המחשב מהתקליטור. לאחר מספר דקות יוצג מסך הפתיחה של תוכנית ההתקנה.
 - 6. הקש enter כדי להמשיך. מסך הסכם רשיון יוצג.
 - 7. הקש **18** כדי לאשר את ההסכם ולהמשיך. חלון תוכנית ההתקנה יוצג.
 - הקש R כדי לתקן את התקנת חלונות המסומנת. תהליך התיקון יתחיל.
 תהליך זה עשוי להימשך כשעה עד שעתיים. לאחר שהתהליך יושלם,
 המחשב יבצע אתחול מחדש לחלונות.

התקנה חוזרת של מערכת ההפעלה

אם נסיונות שחזור אחרים אינם מתקנים את המחשב בהצלחה, תוכל להתקין מחדש את מערכת ההפעלה.




זהירות: נתונים אישיים ותוכנות שהתקנת במחשב יימחקו במהלך התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. כדי להגן על הנתונים, צור גיבוי של הנתונים לפני התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של חלונות לקבלת מידע נוסף אודות גיבוי הקבצים שלר.

9-7 מדריך תוכנה

כדי להתקין מחדש את מערכת ההפעלה:

- 1. חבר את המחשב למקור מתח חיצוני והדלק אותו.
- 2. הכנס מיד את תקליטור מערכת ההפעלה למחשב.
- 3. לחץ על מתג ההפעלה במשד 5 שניות כדי לכבות את המחשב.
 - 4. לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.
- 5. כאשר תוצג לך בקשה לכך, הקש על מקש כלשהו כדי לאתחל את המחשב מהתקליטור. לאחר מספר דקות יוצג מסך הפתיחה של תוכנית ההתקנה.
 - 6. הקש enter כדי להמשיך. מסך הסכם רשיון יוצג.
 - 7. הקש **f8** כדי לאשר את ההסכם ולהמשיך. חלון תוכנית ההתקנה יוצג.
 - 8. הקש **esc** כדי להמשיך להתקין עותק חדש של מערכת ההפעלה במקום לתקן את מערכת ההפעלה הנוכחית.
 - 9. הקש enter כדי להגדיר את מערכת ההפעלה.
 - .10 הקש C כדי להמשיך בהתקנה במחיצה זו.
- והקש NTFS בחר לאתחל את המחיצה באמצעות מערכת הקבצים enter. והקש.enter

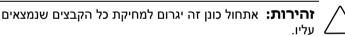

12. הקש **F** כדי לאתחל את הכונן. תהליך ההתקנה מחדש יתחיל. תהליך זה עשוי להימשך כשעה עד שעתיים. לאחר שהתהליך יושלם, המחשב יבצע אתחול מחדש לחלונות.



כאשר תוצג לך בקשה למפתח המוצר, עיין בתווית תעודת המקוריות של מיקרוסופט שבתחתית מחשב המחברת.

מדריך תוכנה 9-8

התקנה מחדש של דרייברים ותוכנות אחרות

לאחר השלמת התקנת מערכת ההפעלה, עליך להתקין מחדש את הדרייברים. כדי להתקין מחדש דרייברים, השתמש בתקליטור *לשחזור דרייברים* המצורף למחשב:

- כאשר מערכת ההפעלה חלונות פועלת, הכנס את תקליטור שחזור הדרייברים לכונו האופטי.
- אכן הקלד מופעל, בחר יהתחלי אינו מופעל, בחר יהעלהי. לאחר מכן הקלד Autorun אינו מופעל, בחר יהתחלי D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE הכונן האופטיל).
 - 2. עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך להתקנת הדרייברים.

לאחר שתתקין מחדש את הדרייברים, עליך להתקין מחדש את כל התוכנות שהוספת למחשב. עקוב אחר הוראות ההתקנה המצורפות לתוכנה.

9-9

אינדקס

שחזור ברירות מחדל 8-2 N 8-2 שינוי שפה אות הכונן ממיכה ב-8-1 USB 4-2 הצגה תפריט אבטחה 8-4 6-4 יעינוני תפריט כלים 8-5 4-2 אזהרה בנושא זכויות יוצרים 8-5 תפריט מתקדם אחחול שירוח רשח 6-4 8-3 תפריט קובץ 1-4 הגדרות מסך 9-2 גישה לפרטי המחשב הגדרות תצוגה 1-4 הגוה על וחווים 9-6 הגדרות אזוריות 1-3 הורדה הגדרות המחשב 9-4 מערכת ROM אפשרויות מידע מערכת 3-16 9-5 תוכנה גישה 8-1 המתנה 3-12 DriveLock הגדרות הימנעות בעת שימוש באינפרה הגדרת בקשה להצגת תפריט באמצעות MultiBoot Express חזרה למצב עבודה מ- 2-9 6-6 כניסה למצב 9-2 הגדרת העדפות עבור MultiBoot הסכם רשיון למשתמש-קצה 1-1 6-1 הגדרת העדפות עבור סיסמת מנהל מפעלה או כיבוי של המחשב 2-6 3-15 HP של 6-3;6-1 הפעלת התקנים הגדרת רצף אתחול המשמש הפעלת/השבתה של התקן 3-14 כברירת מחדל באמצעות 6-5 הגנה באמצעות סיסמה 3-15 יחידת עגינה מתקדמת 6-3 MultiBoot-הוספת התקנים ל הכנסה או הוצאה מיחידת עגינה הפעלה/ביטול התקנים באמצעות 6-3;3-14 יציאה ממצב תרדמה 2-7 9-2 באמצעות ROM הצגת מידע יציאה ממצב תרדמה 2-9 9-2 פרטי המחשב 8-1 צעדים

1-0אינדק מדריך תוכנה

אדום או במדיית כוננים 4-1

לפני הפעלת 4-4 DVD

זיהוי חבילות תוכנה 9-3	5
עדכון ROM המערכת דרך	2-6 כיבוי המחשב
האינטרנט 9-3	1-2 כלי-העזר יהגדרות תוכנהי
קביעת הגרסה הנוכחית של ROM המערכת 9-2	כניסה למצב המתנה 2-9
יובעו בונ 2-9 קובץ CPQFlash	כניסה למצב תרדמה 2-7
ערכת סוללות, הפרעה בכתיבה	מ
לתקליטור או ל-4-8 DVD ל-4-13	Bluetooth מדריכים למשתמש של 1-4
و	מדריכים למשתמש של אלחוט
PXE (Preboot eXecution פרוטוקול	1-4 (Bluetooth-) 802.11)
6-4 Environment)	מערכת נעילה 2-6
RPL (Remote Program פרוטוקול	מצב מצגת הגדרות 7-3
6-4 Load)	רוגדרווני כ-7 לחצן הפעלה מהירה 7-2
2 (לחבן הפעלה מהידה 2-7 שימוש 7-4
צעדים לכיבוי במצב חירום 2-6	שינווש 4-7
ק	_
9-3 CPQFlash קובץ	נגן המדיה של חלונות גישה לקובץ עזרה 4-3
ז	גישרו לקובץ עזרור כ-4 הפעלת תקליטורים 4-2
רצף אתחול	הפעלונ זנקליטוו ים 2-4 גיהול חכם 5-1
ברירת מחדל 6-2	ניהול מידע מערכת 3-15 גיהול מידע מערכת 3-15
הגדרת רצף חדש 6-5	ניווו <i>ר בויו ע בועו בונ</i> 1-3 נעילת מערכת 2-6
רצף אתחול המוגדר כברירת מחדל 6-5 ; 6-2	נפילת מערכת 2-6 נפילת מערכת 2-6
1-1 רשיון תוכנה	נבילוג בען בוני 2-5 נקודות שחזור מערכת 9-6
רשת	בקורוונ טוואון בעו בוני 0 כ
. היב הגנה מפני וירוסים בעת שימוש	סיסמת מנהל מערכת HP
1-5	סיסבוו בנוול בעו כונ 111 תכונות 3-15
הפעלת כרטיס ממשק רשת עבור	יונבונות 19-19 ע
6-1 MultiBoot	
חיבור לשרת PXE או לשרת RPL במהלך האתחול 6-4	עדכוני תוכנה 9-1
בכוווגן וואוונוווג ד-0	9-3 ROMPaq 9-3 SoftPaq
	7-5 Softi aq

אינדקס-2 מדריך תוכנה

4-3 WinDVD הפעלה באמצעות שפה, שינוי ביהגדרות המחשבי 3-14 חיבור והוצאה מתחנת עגינה שפות 1-1 במהלד הפעלה 4-4 n יצירה באמצעות WinDVD תוכנה 4-12 Creator 4-9 UDF Reader תוכנת כונן אופטי 1-4 אנטי-וירוס 1-5 תקליטורים דרישות שטח 1-3 ביטול כונן עבור 3-14 הגדרות 1-1 גישה לקובצי העזרה של נגן התקנה 1-2 המדיה של חלונות 3-4 הימנעות מכניסה למצב המתנה כלי-העזר יהגדרות תוכנהי 1-3 ותרדמה 1-4 1-1 רשיוו 4-6 העתקה תוכנה, עדכון 9-1 הפעלה באמצעות נגן המדיה של תוכנת אנטי-וירוס 1-5 חלונות 4-2 תוכנת לחצני הפעלה מהירים 4-6 יצירה 7-3 הגדרות תוכנת כונו אופטי 4-1 פתיחה 2-7 תקליטור תוכנות תמיכה 9-1 תחנת עגינה (אופציונלית) תקליטורי CD-R לעומת תקליטורי 6-2 MultiBoot 4-13;4-8 CD-RW 8-6 USB הפעלת תמיכה בהתקני תרדמה 8-3 מידע זיהוי הימנעות בעת שימוש באינפרה מקור מתח 2-1 אדום או במדיית כוננים 4-1 שימוש במצב מצגת עם 7-1 חזרה למצב עבודה מ- 2-7 תכונות אבטחה 2-7 כניסה למצב השבתה של התקן 3-14 R סיסמת מנהל של 3-15 HP Bluetooth 8-1 USB-תמיכה התקנת התוכנה 1-2 תקליטור תוכנות תמיכה 9-1 D תקליטורי DVD **DriveLock** 4-13 DVD+RW לעומת DVD+R ביטול התקן 3-14 ביטול כונו עבור 3-14 גישה לדיסק קשיח מוגן 3-12 הימנעות מכניסה למצב המתנה הסרת הגנה מדיסק קשיח 3-12 ותרדמה 1-4

3-אינדקס מ

סיסמאות, הזנה 21-3 R סיסמאות, שינוי 3-12 (זיכרון לקריאה בלבד) ROM המערכת שינוי הגדרות 3-12 9-1 הגדרה 9-2 קביעת הגרסה הנוכחית 802.11 אלחוטי LAN 9-3 ROMPaq מדריד למשתמש 1-4 Roxio Easy CD and DVD Creator 6 M 4-6 Disc-to-Drag MultiBoot 4-11 הגדרות הגדרה 6-1 4-13; 4-8 הכנה לשימוש 6-5; 6-4 הגדרת העדפות 4-9 UDF, הצגת בקשה 6-7 Express העדפות 4-9 פירמוט תקליטור באמצעות הפעלת התקנים ביהגדרות S המחשבי 6-3 9-3 SoftPag 6-6 Express-הצגת בקשה ל רצף אתחול המוגדר כברירת מחדל IJ 6 - 24-9 UDF Reader 6-5 רצף חדש W תוצאות 6-4 WinDVD P 4-5 הגדרות אזוריות 4-4 PCFriendly 4-4 הודעת שגיאה 4-3 DVD הפעלת תקליטורי התקנה 3-4

אינדקס-**4** מדריך תוכנה

4-12 DVD יצירת תקליטורי